

מדריך לאיתור תקלות מחשבים עסקיים

מק"ט מסמך: 384569-BB1

מאי 2005

מדריך זה מציג עצות ופתרונות לאיתור תקלות במוצרים שלעיל, וכן תרחישים של בעיות חומרה ותוכנה אפשריות. .Hewlett-Packard Development, L.P. שמורות שמורות שמורות כל הזכויות שמורות מחשב. המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט, DOS וחלונות הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארהייב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

מדריך לאיתור תקלות

מחשבים עסקיים מהדורה ראשונה (מאי 2005)

מק"ט מסמך: 384569-BB1

תוכן עניינים

	תכונות אבחון של המחשב
1-1	
1-2	HP Insight Diagnostics-גישה ל
1-3	הכרטיסייה Survey (סקירה)
1-4	הכרטיסייה Test (בדיקה)
1-5	הכרטיסייה Status (מצב)
1-6	הכרטיסייה Log (יומן רישום)
1-6	הכרטיסייה Help (עזרה)
1-7 HP Insig	ght Diagnostics שמירה והדפסה של מידע בכלי העזר
1-7	HP Insight Diagnostics הורדת הגרסה האחרונה של
1-8	הגנה על התוכנה
1-8	שחזור תוכנה
	איתור תקלות ללא אבחון
2-1	
2-2	, ,
2-4	
2-6	,
2-10	,
2-12	·
2-15	פתרון בעיות בדיסק הקשיח
2-17	,
2-18	פתרון בעיות צג
2-23	פתרון בעיות שמע
2-26	·
2-27	פתרון בעיות מקלדת ועכבר
2-30	פתרון בעיות בהתקנת חומרה
2-33	פתרון בעיות רשת
2.27	מחרנו רווונת זוררוו

2-38	פתרון בעיות במעבד	
	פתרון בעיות בתקליטורי CD ו-DVD	
2-41		
2-41	פתרון בעיות רכיבים בלוח הקדמי	
2-42	פתרון בעיות גישה לאינטרנט	
	פתרון בעיות תוכנה	
	יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות	
	POST הודעות שגיאה של	א
2-א	קודים מספריים והודעות טקסט של בדיקת POST	
12-א	אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים	
	סיסמאות אבטחה ואיפוס CMOS	ב
2-ב	איפוס מגשר הסיסמאות	
	ניקוי ואיפוס זיכרון CMOS	
3-ב	השימוש בלחצן CMOS	
ב-5	שימוש בהגדרות המערכת לשם איפוס CMOS	
	(מערכת להגנה על כוננים) Drive Protection System (DPS)	ג
2- λ	רי בי	

אינדקס

תכונות אבחון של המחשב

HP Insight Diagnostics



התוכנה HP Insight Diagnostics כלולה בתקליטור המצורף לחלק מדגמי המחשבים בלבד.

כלי העזר HP Insight Diagnostics מאפשר לך להציג מידע אודות תצורת HP Insight Diagnostics מחומרה של המחשב, ולבצע בדיקות אבחון של החומרה במערכות משנה של המחשב. כלי העזר מפשט את התהליך של זיהוי, אבחון ובידוד בעיות חומרה בצורה יעילה.

בעת הפעלת Survey מוצגת הכרטיסייה HP Insight Diagnostics (סקירה). כרטיסייה זו מראה את התצורה הנוכחית של המחשב. מתוך הכרטיסייה Survey (סקירה) ניתן לגשת לכמה קטגוריות של מידע אודות המחשב. כרטיסיות אחרות מספקות מידע נוסף, כולל אפשרויות לבדיקות אבחון ותוצאות הבדיקות. ניתן לשמור את המידע המוצג בכל מסך של כלי העזר (USB HP Drive Key אותו על-גבי תקליטון או כונן

השתמש ב-HP Insight Diagnostics כדי לקבוע אם כל ההתקנים המותקנים במחשב מוכרים על ידי המערכת ופועלים באופן תקין. ניתן להריץ בדיקות, אך מומלץ לבצע זאת לאחר התקנה או חיבור התקן חדש.

עליך להריץ את הבדיקות, לשמור את תוצאותיהן ולהדפיס אותן, כך שיהיו לך דוחות מודפסים זמינים לפני שתתקשר למרכז התמיכה בלקוחות.



HP Insight ייתכן שהתקני צד שלישי לא יזוהו על-ידי כלי העזר Diagnostics.

HP Insight Diagnostics-גישה ל

עליך לבצע אתחול מ-Documentation and Diagnostics CD. (תקליטור העיוד והאבחון), כפי שמתואר בצעדים הבאים, כדי לגשת לכלי העזר HP Insight Diagnostics

- $Documentation\ and$ כאשר המחשב דולק, הכנס את תקליטור ביט המחשב. $Diagnostics\ CD$
 - 2. כבה את מערכת ההפעלה ולאחר מכן כבה את המחשב.
 - 3. הדלק את המחשב. המערכת תבצע אתחול מהתקליטור.



אם המערכת לא מבצעת אתחול מהתקליטור שנמצא בכונן האופטי, ייתכן שיהיה עליך לשנות את סדר האתחול בכלי העזר Computer Setup שיהיה עליך לשנות את סדר האתחול בכלי העזר (F10), כך שהמערכת תנסה לבצע אתחול מהכונן האופטי לפני אתחול מהדיסק הקשיח. עיין ב*מדריך לכלי-העזר Documentation and (F10) (הגדרות המחשב) (F10)* ב- Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון) לקבלת מידע נוסף.

4. כאשר תוצג הנחיה, הקש על מקש Y אם ברצונך לפעול בימצב בטוחי, או על כל מקש אחר כדי לפעול בימצב רגילי.



ימצב רגילי הוא מצב ברירת המחדל, אם לא מתבצעת הקשה על מקש כלשהו בפרק הזמן המוקצב. אם המסך נשאר ריק לאחר לחיצה על מקש כלשהו, פרט ל-Y, נסה לבצע אתחול מחדש ולבחור ימצב בטוחי כאשר תופיע ההנחיה.

5. בחר את השפה המתאימה ולחץ על Continue 5.



מומלץ לקבל את המקלדת שהוקצתה כברירת מחדל עבור השפה שלך, אלא אם ברצונך לבדוק מקלדת ספציפית.

6. בדף של הסכם הרשיון למשתמש קצה, לחץ על Agree (מסכים), אם אתה מסכים לתנאים. כלי העזר HP Insight Diagnostics מסכים לתנאים. כלי העזר Survey (טקירה) מוצגת.

הכרטיסייה Survey (סקירה)

הכרטיסייה Survey (סקירה) מציגה פרטי תצורה חשובים של המערכת. בחלק View בצד שמאל של המסך, באפשרותך לבחור בתצוגת View בחלק של המסך (סיכום) כדי לראות נתוני תצורה מוגבלים, או לבחור בתצוגת Advanced (מתקדם) כדי לראות את כל הנתונים בקטגוריה שנבחרה. בין אם בחרת באפשרות Summary (סיכום), באפשרות למינות בכרטיסייה Survey (סקירה).

(הכל) – הצגת רשימה של כל קטגוריות המידע אודות המחשב.

. סקירה כללית) – הצגת רשימה של מידע כללי אודות המחשב. Overview

התקני ארכיטקטורה) – הצגת מידע על ארכיטקטורה) Architecture (ארכיטקטורה). PCI

Asset Control (בקרת גישה) – הצגת תווית נכס, מספר סידורי של המחשב ופרטי המעבד.

היציאה הגדרות הידית מידע אודות היציאה (תקשורת) Communication המקבילית (USB של המחשב, וכן מידע על (COM) ווהטורית (LPT) של המחשב. הרשת.

. המחשב – הצגת מידע בנוגע לבקר הגרפיקה של המחשב (גרפיקה) Graphics

Input Devices (התקני קלט) - הצגת מידע בנוגע למקלדת, לעכבר ולהתקני קלט אחרים שמחוברים למחשב.

Memory (זיכרון) – הצגת מידע אודות הזיכרון במחשב. מידע זה כולל חריצי זיכרון בלוח המערכת ומודולי זיכרון שמותקנים.

Miscellaneous (שונות) – הצגת מידע שהתקבל מזיכרון התצורה של המחשב (CMOS), נתוני BIOS של ניהול המערכת, נתוני לוח המערכת ומידע על אבחון רכיבים.

Storage (אחסון) – הצגת מידע בנוגע למדיית האחסון שמחוברת למחשב. רשימה זו כוללת את כל הדיסקים הקבועים, כונני התקליטונים וכוננים אופטיים.

System (מערכת) - הצגת מידע בנוגע ללוח המערכת, המעבד, המארז וה-BIOS, בנוסף למידע על הרמקול הפנימי ועל אפיק

הכרטיסייה Test (בדיקה)

הכרטיסייה Test (בדיקה) מאפשרת לך לבחור את הרכיבים השונים שברצונך לבדוק. תוכל גם לבחור בסוג הבדיקה ובאופן הבדיקה.

קיימים שני מצבי בדיקה לבחירתך:

- Interactive Mode (מצב אינטראקטיבי) מספק שליטה מרבית על תהליך הבדיקה. תוכנת האבחון תציג לך הנחיות קלט במהלך הבדיקות, שיחייבו שיתוף פעולה שלך. תוכל גם לקבוע אם הבדיקה עברה או נכשלה.
- שבד ללא השגחה) לא מוצגות הנחיות ולא נדרש (מצב ללא השגחה) לא מוצגות הנחיות ולא נדרש (שיתוף פעולה מצדך. אם יתגלו שגיאות, הן יוצגו בתום הבדיקה.

קיימים שלושה סוגים של בדיקות לבחירתך:

- עווכא (בדיקה מהירה) תסריט קבוע מראש שבו נבדקת דוגמה Quick Test של כל רכיב חומרה ולא נדרשת כל התערבות של המשתמש, הן במצב ללא השגחה והן במצב אינטראקטיבי.
- Complete Test (בדיקה מלאה) תסריט קבוע מראש שבו כל רכיבי החומרה נבדקים במלואם. מצב אינטראקטיבי כולל בדיקות נוספות, אך הן מחייבות התערבות של המשתמש.
- Custom Test (בדיקה מותאמת אישית) השגת גמישות מרבית בשליטה על בדיקת המערכת. מצב הבדיקה המותאמת אישית מאפשר לך לבחור באופן ספציפי את ההתקנים, הבדיקות והפרמטרים שברצונך להפעיל.

כדי להתחיל בבדיקה:

- 1. בחר בכרטיסייה Test (בדיקה).
- 2. בצד שמאל של הכרטיסייה, בחר באפשרות Type of Test (סוג בדיקה) כדי לבחור את הבדיקה שברצונך לבצע (מהירה), Quick (מהירה), Custom (מלאה) או
 - (מצב הבדיקה) Test Mode מצב הבדיקה) (מצב הבדיקה) (מצב הבדיקה) (אינטראקטיבי) או Unattended (אינטראקטיבי) (אינטראקטיבי) (אינטראקטיבי)
 - 4. בחר את ההתקן שברצונך לבדוק מן הרשימה הנפתחת.

- 5. בחר כיצד ברצונך לבצע את הבדיקה, בין אם באמצעות האפשרות Total Test Time (מספר לולאות) Number of Loops (בדיקה כולל) כאשר תבחר להפעיל את הבדיקה במספר לולאות שתציין, הזן את מספר הלולאות שברצונך לבצע. אם ברצונך לבצע בדיקת אבחון במשך פרק זמן מסוים, הזן את פרק הזמן בדקות.
- 6. לחץ על Begin Testing (התחל בבדיקה) כדי להתחיל בבדיקה. הכרטיסייה Status (מצב), שמאפשרת לפקח על התקדמות הבדיקה, מוצגת באופן אוטומטי במשך תהליך הבדיקה. לאחר שהבדיקה תושלם, הכרטיסייה Status (מצב) מראה אם ההתקן עבר את הבדיקה או נכשל
 - ליומן רישום) ולחץ על Log ממקרה שיתגלו שגיאות, עבור לכרטיסייה. במקרה שיתגלו שגיאות, כדי להציג מידע מפורט יותר ופעולות Error Log מומלצות.

הכרטיסייה Status (מצב)

הכרטיסייה Status (מצב) מציגה את המצב של הבדיקות הנבחרות. סוג הבדיקה שבוצעה (Quick) (מהירה), Complete (מלאה) או Custom הבדיקה שבוצעה (מוגא אף הוא. מד ההתקדמות הראשי מציג את האחוז (מותאמת אישית) מוצג אף הוא. מד ההתקדמות הראשי מציג את האחוז שהושלם מתוך קבוצת הבדיקות הנוכחית. במהלך התקדמות הבדיקה, לחצן Cancel Testing (ביטול בדיקה) יוחלף בלחצן לאחר השלמת הבדיקה, לחצן Cancel Testing (ביטול בדיקה) יוחלף בלחצן (איפוס). לחצן Retest (איפוס) יפעיל מחדש את קבוצת הבדיקות האחרונה שהופעלה. באמצעות אפשרות זו תוכל להפעיל מחדש את קבוצת הבדיקות הבדיקות בלי שתצטרך להזין מחדש את הנתונים בכרטיסייה Status (בדיקה).

- ההתקנים שנבדקים
- הבדיקות שמתבצעות
- משך הזמן הכולל שחלף
- משך הזמן שחלף עבור בדיקות נפרדות
 - חמצב של כל בדיקה ■

הכרטיסייה Log (יומן רישום)

הכרטיסייה Log (יומן רישום) מכילה שני יומנים, Test Log (יומן בדיקות) בדיקות) ו-Error Log (יומן שגיאות). ניתן לבחור בכל אחד מהיומנים בצד השמאלי של הכרטיסייה.

יומן הבדיקות מציג את כל הבדיקות שבוצעו, את מספר הפעמים שהבדיקות בוצעו, את מספר הפעמים שהבדיקות נכשלו ואת הזמן שנדרש להשלמת הבדיקה. לחצן Clear Test Log (מחיקת יומן בדיקות) ימחק את התוכן של יומו הבדיקות.

יומן השגיאות מציג את הבדיקות שנערכו עבור התקנים שנכשלו במהלך בדיקת האבחון, וכולל את עמודות המידע הבאות:

- סעיף Description (תיאור) מתאר את השגיאה שנמצאה על-ידי בדיקת האבחון.
- העמודה Recommended Repair (פעולה מומלצת לתיקון) מציגה פעולה מומלצת שיש לבצע כדי לפתור את בעיית הכשל בחומרה.
 - העמודה Failed Count (ספירת כשלים) מציגה את מספר הפעמים שהבדיקה נכשלה.
- העמודה Error Code (קוד שגיאה) מספק קוד מספרי עבור הכשל. קודי השגיאה מוגדרים בכרטיסייה Help (עזרה).
- של יומן שהיאות) ימחק את התוכן של יומן Clear Error Log לחצן השגיאות.

(עזרה) Help הכרטיסייה

בכרטיסייה Help (עזרה) תוכל לבחור באפשרות Help (קודי של Error Codes) או שגיאות) או Test Components (רכיבי בדיקה) בצד השמאלי של הכרטיסייה.

תצוגת Error Codes (קודי שגיאות) מספקת תיאור של כל קוד שגיאה מספרי ואת הפעולות המומלצות עבור כל קוד. כדי לאתר במהירות תיאור של קוד שגיאה, הזן את הקוד בתיבה בחלק העליון של החלון, ולחץ על לחצן Find Error Codes (מצא קודי שגיאות).

תצוגת Test Components (רכיבי בדיקה) מציגה מידע ברמה נמוכה על הבדיקות המופעלות.

שמירה והדפסה של מידע בכלי העזר HP Insight Diagnostics

באפשרותך לשמור מידע שמוצג בכרטיסיות Status (מצב) ו-Log (יומן USB 2.0 HP Drive רישום) של HP Insight Diagnostics בתקליטון או בכונן He Insight Diagnostics (בעל קיבולת של 64MB או יותר). לא ניתן לשמור את המידע בדיסק הקשיח. המערכת תיצור באופן אוטומטי קובץ html שנראה זהה למידע המוצג על המסד.

- הייבת חייבת (הקיבולת עו USB 2.0 HP Drive Key הכנס תקליטון או כונן עו הכנס תקליטון או הכנס עו עו אינם (האינם לא USB 1.0 Drive Keys) ומעלה). כונני
 - 2. לחץ על Save (שמור) בפינה הימנית העליונה של הכרטיסייה.
- (שמור לתקליטון) או Save to the floppy שמור (שמור לתקליטון). כבחר (USB key).
- 4. הזן שם קובץ בתיבה File Name (שם קובץ) ולחץ על לחצן Save שמור). קובץ ולחץ שם קובץ בתיבה USB HP Drive Key שהכנסת.
 - .5 הדפס את המידע מהתקן האחסון שבו שמרת אותו.



כדי לצאת מכלי העזר HP Insight Diagnostics, לחץ על (יציאה) בדי לצאת מכלי העזר המסך, ולאחר מכן הוצא את תקליטור בפינה הימנית העליונה של המסך, ולאחר מכן הוצא את תקליטור $Documentation\ and\ Diagnostics\ CD$ האופטי.

הורדת הגרסה האחרונה של HP Insight Diagnostics

- .www.hp.com עבור אל
- 2. לחץ על הקישור Support & Drivers (תמיכה ודרייברים).
- הורדת Download driver and software הורדת לחצן האפשרויות. 3 דרייברים ותוכנות).
- 4. הזן את מספר המוצר (לדוגמה, dc7600) בתיבת הטקסט ולחץ על מקש Enter.
 - .5 בחר את מערכת ההפעלה שלך.
 - .6. לחץ על הקישור Diagnostic (אבחון).
 - 1. אתר את HP Insight Diagnostics ולחץ על Download (הורד).



ההורדה כוללת הוראות ליצירת תקליטור הניתן לאתחול.

הגנה על התוכנה

כדי להגן על תוכנות מפני אובדן או נזק, יש להחזיק עותק גיבוי של כל תוכנות המערכת, היישומים והקבצים הרלוונטיים השמורים בכונן הקשיח. ראה תיעוד מערכת ההפעלה או כלי העזר להכנת גיבויים, לצורך קבלת הוראות לגבי הכנת גיבויים לקובצי הנתונים שלך.

שחזור תוכנה

ניתן לשחזר את מערכת ההפעלה חלונות, ואת התוכנות המותקנות בה, למצבה המקורי, כפי שהיה בשעת רכישת המחשב, באמצעות תקליטור מצבה המקורי, כפי שהיה בהלול בתקליטור Restore Plus! להוראות מלאות על השימוש בתכונה זו.

איתור תקלות ללא אבחון

פרק זה מספק מידע כיצד לזהות ולתקן שגיאות קלות, כגון תקלות בכונן תקליטונים, בדיסק הקשיח, בכונן אופטי, בצג, בשמע, בזיכרון ובתוכנה. אם תיתקל בבעיות בעבודה עם המחשב, עיין בטבלאות בפרק זה למציאת סיבות אפשריות וקבלת המלצות לפתרונות.



למידע על הודעות שגיאה מסוימות העלולות להופיע על המסך במהלך הבדיקה העצמית של המחשב אם האתחול, עיין בנספח אי, ייהודעות שגיאה של בדיקת POST.

בטיחות ונוחות



אזהרה: שימוש לא נכון במחשב האישי או כשל בהקמת סביבת עבודה בטוחה ונוחה עלולים לגרום לאי-נוחות בעבודה או לפגיעה גופנית חמורה. עיין ב*מדריך לבטיחות ונוחות* ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון), הזמין גם באתר האינטרנט

יניקן טוי יוול עוי וואבווון), יוובין אם באונו יוארטו נס www.hp.com/ergo, למידע נוסף על בחירת מרחב עבודה ויצירת סביבת עבודה בטוחה ונוחה.

ציוד זה נבדק ונמצא עומד במגבלות להתקן דיגיטלי מקבוצה B, בהתאם לסעיף 15 בהנחיות FCC. למידע נוסף, ראה *מדריך בטיחות ועמידה בתקנות* ב-Documentation and Diagnostics CD.

לפני שאתה מתקשר לקבלת תמיכה טכנית

אם אתה נתקל בבעיות במחשב, בדוק את אחד הפתרונות המתאימים המתוארים להלן כדי לנסות לבודד את הבעיה המדויקת לפני שתפנה לקבלת תמיכה טכנית.

- הפעל את כלי האבחון. ראה פרק 1, ״תכונות תוכנת האבחון של המחשב״ למידע נוסף.
 - הפעל את הבדיקה העצמית של מערכת הגנת הכונן (DPS) המחשב. המחשב. עיין ב*מדריך לכלי-העזר Computer Setup המחשב)* ב-(F10) ב-(F1
 - בדוק אם נורת ההפעלה בחזית המחשב מהבהבת באדום. הנורות המהבהבות מציינות קודי שגיאה, שיסייעו לך לאבחן את הבעיה. עיין בנספח אי, "הודעות שגיאה של בדיקת POST" למידע נוסף.
- אם אין תצוגה על המסך, חבר את הצג ליציאת וידאו אחרת של המחשב, אם יציאה כזו קיימת. או החלף את הצג בצג אחר, שידוע לך כי הוא פועל כהלכה.
 - אם אתה עובד ברשת, חבר מחשב אחר עם כבל אחר לחיבור הרשת.ייתכן שיש בעיה עם החיבור לרשת או עם כבל הרשת.
 - אם הוספת לאחרונה רכיבי חומרה חדשים למחשב, הסר אותם ובדוק את המחשב פועל כהלכה.
 - אם התקנת לאחרונה רכיבי תוכנה חדשים במחשב, הסר את התקנת התוכנה ובדוק את המחשב פועל כהלכה.
 - אתחל את המחשב למצב בטוח, כדי לראות אם האתחול מתבצע ללא טעינה של כל הדרייברים. בעת אתחול מערכת ההפעלה, השתמש באפשרות יתצורה ידועה אחרונה׳.
 - עיין בתמיכה הטכנית המקוונת המקיפה בכתובת www.hp.com/support
 - עיין בפרק ייעצות מועילותיי במדריך זה.
 - .Restore Plus! הפעל את תקליטור



ז**הירות:** הפעלת תקליטור !Restore Plus תגרום למחיקת כל הנתונים בדיסק הקשיח. כדי לסייע לך בפתרון בעיות באופן מקוון, שירות בעיות בעיות בעיות בעיות בעיות בעיי. אם Professional Edition מספק כלי אבחון לאיתור פתרון באופן עצמאי. אם עליך לפנות לתמיכה של HP Instant השתמש בתכונת הציאט של Support Professional Edition. שירות www.hp.com/go/ispe במצא בכתובת: Edition

עבור למרכז התמיכה העסקית (BSC) בכתובת

www.hp.com/go/bizsupport למידע עדכני בנושא תמיכה מקוונת, תוכנה www.hp.com/go/bizsupport ודרייברים, דיווח מראש (proactive notification) וקהילה חובקת עולם של עמיתים ומומחים של HP.

אם בכל זאת יהיה עליך להתקשר לקבלת תמיכה טכנית, ודא שהפריטים הבאים נמצאים בהישג ידך כדי לוודא ששיחת השירות תזכה לטיפול הולם:

- דאג להימצא ליד המחשב בשעת ההתקשרות.
- לפני שתתקשר, רשום לעצמך את המספר הסידורי ואת מספר זיהוי המוצר של המחשב, וכן את המספר הסידורי של המסך.
 - . הקדש זמן לאיתור התקלה עם איש התמיכה. ■
 - הסר כל רכיב חומרה שנוסף לאחרונה למחשב.
 - הסר כל תוכנה שנוספה לאחרונה במחשב.
 - Restore Plus!. הפעל את תקליטור



זהירות: הפעלת תקליטור !Restore Plus תגרום למחיקת כל הנתונים בדיסק הקשיח.



למידע בנושאי מכירות ושדרוגי אחריות (Care Packs), התקשר לספק שירות מורשה מקומי או למשווק המוצר.

עצות מועילות

אם נתקלת בבעיות במחשב, בצג או בתוכנה שלך, עיין ברשימת העצות הבאה לפני שתנקוט פעולה נוספת:

- ודא שהמחשב והצג מחוברים לשקע חשמל תקין. ■
- בדוק שמתג בחירת המתח (בדגמים נבחרים) הוגדר לעוצמת המתח המתאימה למדינה שלך (115 וולט או 230 וולט).
 - ודא שהמחשב פועל, ושנורת ההפעלה הירוקה דולקת.
 - ודא שהצג דולק, ושנורת הצג הירוקה דולקת.
- בדוק אם נורת ההפעלה בחזית המחשב מהבהבת באדום. הנורות המהבהבות מציינות קודי שגיאה, שיסייעו לך לאבחן את הבעיה. עיין בנספח אי, "הודעות שגיאה של בדיקת POST" לפרטים נוספים.
- הגדל את עוצמת הבהירות והניגודיות של הצג אם התמונה על המסך נראית עמומה.
- הקש על מקש כלשהו והחזק אותו לחוץ. אם המחשב ישמיע צפצוף, סימן שהמקלדת תקינה.
- בדוק את כל חיבורי הכבלים כדי לוודא שהחיבורים אינם רופפים ושהם מותקנים כהלכה.
- הוצא את המחשב ממצב המתנה או תרדמה על-ידי הקשה על מקש כלשהו במקלדת או בלחיצה על מתג ההפעלה. אם המחשב נשאר במצב תרדמה, כבה את המחשב על-ידי לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה במשך ארבע שניות לפחות, ולאחר מכן לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל מחדש את המחשב. אם המחשב אינו נכבה, נתק את כבל החשמל, המתן מספר שניות וחבר אותו שנית. המחשב יבצע אתחול אם הוגדר אתחול אוטומטי בשעת הפסקת חשמל ב-Computer Setup. אם המחשב אינו מופעל מחדש, לחץ על מתג ההפעלה להפעלת המחשב מחדש.
- הגדר מחדש את תצורת המחשב לאחר התקנת כרטיס הרחבה שאינו מסוג חבר-והפעל או התקן אופציונלי אחר. לקבלת הוראות, ראה "פתרון בעיות בהתקנת חומרה".

- ודא שהותקנו כל הדרייברים הדרושים להתקנים. למשל, אם אתה משתמש במדפסת, תזדקק לדרייבר עבור הדגם הספציפי של המדפסת.
 - הסר מהמחשב את פריטי המדיה הניתנים לאתחול (תקליטונים, תקליטורים או התקני USB), לפני הדלקתם.
- במקרה שהתקנת מערכת הפעלה שאינה מערכת ההפעלה שהותקנה על ידי היצרן, בדוק שהמחשב שלך תומך בה.
- אם במחשב הותקנו מקורות וידאו מרובים (מובנים, מתאמי PCI או CPCI-Express) (כרטיסי וידאו מובנים בדגמים אחדים בלבד) וצג אחד בלבד, יש לחבר את הצג למחבר הצג שבמקור הווידאו שנבחר כמתאם VGA הראשי. במהלך האתחול, מחברי הצג האחרים מושבתים, ואם הצג מחובר לאחת מיציאות אלה, הוא לא יפעל. ניתן לבחור איזה מקור VGA יוגדר כמקור ברירת המחדל ב-Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10).



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח ז"ח, לוח המערכת מקבל כל הזמן מתח. יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק ללוח המערכת או לרכיבי המחשב.

פתרון בעיות כלליות

ייתכן שתצליח לפתור בקלות את הבעיות הכלליות המתוארות בפרק זה. במקרה שהבעיה נמשכת ואינך מצליח לפתור אותה בכוחות עצמך, או שאתה חושש לעשות זאת, צור קשר עם ספק או סוכן מורשה.

		פתרון בעיות כלליות
פתרון	סיבה	בעיה
 לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך 4 שניות לפחות עד שהמחשב יכבה. נתק את כבל המתח משקע החשמל. 	שליטת התוכנה במתג ההפעלה אינה פועלת.	נראה כי המחשב ננעל, ולחיצה על מתג ההפעלה אינה מכבה את המחשב.
לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב המתנה .	המחשב נמצא במצב המתנה .	המחשב אינו מגיב לפעולות מקלדת או עכבר USB.
הפעל את המחשב מחדש.	המערכת ננעלה.	
ל מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות. ת.	לצאת ממצב המתנה , אל תלחץ ע זתה עלול לאבד נתונים שלא שמר	
ראשית, אפס את התאריך והשעה ב לוח הבקרה (ניתן להשתמש גם בכלי העזר הבקרה (ניתן להשתמש גם בכלי העזר לעדכון התאריך והשעה במחשב). אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת השעון. ראה <i>מדריך חומרה</i> ב- Documentation האבחון) להוראות להתקנת סוללה חדשה, והאבחון) להוראות להתקנת סוללה חדשה, או פנה לספק או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת השעון.	ייתכן שיש להחליף את הסוללה של שעון RTC (שעון זמן אמת). חיבור המחשב לשקע ז"ח מאריכה את חיי סוללת השעון.	תצוגת התאריך והשעה של המחשב אינה נכונה.
הקש על מקש Num Lock. נורת Num Lock צריכה להיות כבויה, אם ברצונך להשתמש במקשי החצים. ניתן להשבית (או להפעיל) את מקש Num Lock בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).	ייתכן שמקש Num Lock מופעל.	לא ניתן להזיז את הסמן באמצעות מקשי החצים שבלוח הספרות.

	אר)	פתרון בעיות כלליות (המע
פתרון	סיבה	בעיה
פתח את נעילת הכיסוי החכם דרך Computer Setup (הגדרות המחשב). ניתן להשיג מחברת HP מפתח אל-כשל לכיסוי חכם, התקן המיועד להשבית ידנית את מנעול הכיסוי החכם. תזדקק למפתח אל-כשל במקרה ששכחת את הסיסמה, במקרה של נפילת מתח או תקלה במחשב. הזמן רכיב מספר PN 166527-001 למפתח wrench-style או מספר רכיב		לא ניתן להסיר את הכיסוי או את לוח הגישה של המחשב.
 ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים. ודא שהמאווררים מחוברים ופועלים כראוי (חלק מהמאווררים פועלים רק במידת הצורך). ודא שגוף הקירור (Heatsink) של המעבד מותקן כראוי. 	המעבד התחמם יתר על המידה.	ביצועי המחשב ירודים.
העבר נתונים מהדיסק הקשיח כדי לפנות בו מקום.	הדיסק הקשיח מלא.	
הוסף זיכרון.	.אין די זיכרון	
בצע איחוי של הדיסק הקשיח.	הדיסק הקשיח מפוצל.	
הפעל מחדש את המחשב.	תוכנית שאליה ניגשת בעבר אינה משחררת זיכרון שמור בחזרה למערכת.	
הפעל תוכנית להגנה מפני וירוסים.	הדיסק הקשיח נפגע מווירוס.	
 סגור יישומים שאינם דרושים כדי לפנות זיכרון. הוסף זיכרון. 	יישומים רבים מדי פועלים.	

יתרון בעיות כלליות <i>(המשך)</i>

ונו ון בעיות כוזיות (וומשן)	(7-	
ניה סיב	סיבה	פתרון
<i>משך)</i> מש	חלק מיישומי התוכנה, במיוחד משחקים, מעמיסים על מערכת המשנה של הגרפיקה.	 הקטן את רזולוציית התצוגה עבור היישום הנוכחי, או עיין בתיעוד המצורף ליישום לקבלת הצעות לשיפור הביצועים על-ידי כוונון פרמטרים ביישום עצמו. הוסף זיכרון. שדרג את חומרת הגרפיקה.
סיב סיב	סיבה לא ידועה.	הפעל מחדש את המחשב.
טומטי ונורת ההפעלה מופ הבהבת באור אדום המי נמיים, בהפרשים של מסו נייה, ולאחר מכן הפסקה ל שתי שניות, והמחשב או נפצף פעמיים. (הצפצוף מול	ההגנה הטרמית של המעבד מופעלת. המאוורר חסום או אינו מסתובב. או מוליך החום אינו מחובר כראוי למעבד.	 ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, ושהמאוורר של המעבד פועל. פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב. אם המאוורר אינו מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר ממוקם או מותקן כראוי במקומו. אם המאוורר מחובר ויושב כהלכה אך הוא אינו מסתובב, החלף את המאוורר. חבר שוב את מוליך החום ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה. התקשר לאיש שיווק או לספק שירות מורשה.

	שר)	פתרון בעיות כלליות (המי
פתרון	סיבה	בעיה
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:	המערכת אינה מצליחה להידלק.	המערכת אינה פועלת והנורות בחזית המחשב אינן מהבהבות.
 בדוק שבורר המתח, הממוקם מאחורי ספק הכוח בדגמים אחדים, מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך. 		
2. הסר את כרטיסי ההרחבה בזה אחר זה עד שנורת 5V-aux בלוח המערכת תידלק.		
3. החלף את לוח המערכת.		
או		
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:		
1. בדוק שהיחידה מחוברת לשקע ז"ח תקין.		
 פתח את כיסוי המחשב ובדוק שתושבת מתג ההפעלה מחוברת כהלכה ללוח המערכת. 		
 בדוק ששני כבלי המתח מחוברים כהלכה ללוח המערכת. 		
4. בדוק אם נורת 5V-aux בלוח המערכת דולקת. אם היא אינה דולקת, החלף את תושבת מתג ההפעלה.		
5. אם נורת 5V-aux בלוח המערכת כבויה, החלף את כבל המתח.6. החלף את לוח המערכת.		

פתרון בעיות בספק הכוח

הטבלה הבאה מציגה את הסיבות הנפוצות לבעיות בספק הכוח, ואת הפתרונות לבעיות אלה.

	-	פתרון בעיות בספק הכוח
פתרון	סיבה	בעיה
בחר מתח ז"ח מתאים באמצעות המתג.	מתג בחירת המתח בצדו האחורי של מארז המחשב (בדגמים נבחרים) לא נקבע על המתח המתאים (115V או 230V).	ספק הכוח מתנתק מעת לעת.
התקשר לספק שירות מורשה להחלפת השקע.	אין מתח בגלל כשל באספקת המתח הפנימית.	
 ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, ושהמאוורר של המעבד פועל. פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא במקומו. אם המאוורר מחובר ויושב כהלכה אך במקומו. המאוורר. המאוורר. המאוורר. חבר שוב את מוליך החום ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה. התקשר לאיש שיווק או לספק שירות מורשה. 	ההגנה הטרמית של המעבד מופעלת. המאוורר חסום או אינו מסתובב. או מוליך החום אינו מחובר כראוי למעבד.	המחשב נכבה באופן אוטומטי ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום פעמיים, בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב מצפצף פעמיים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).

((המשך)	מתח	באספקת	בעיות	פתרון

		(המשך)	פתרון בעיות באספקת מתח
זרון	פח	סיבה	בעיה
בדוק שמחוון המתח, הממוקם בגב ספק הכוח (בדגמים נבחרים), מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך.	.1	כשל באספקת מתח (כתוצאה מעומס יתר).	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום ארבע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע
פתח את כיסוי המחשב וודא שכבל אספקת המתח בן 4 או 6 החוטים מחובר כהלכה למחבר שבלוח המערכת.	.2		ארבעה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).
בדוק אם התקן אינו גורם לבעיה באמצעות הסרת כל ההתקנים המחוברים (כגון דיסק קשיח, כונן תקליטונים או כוננים אופטיים וכרטיסי המערכת נכנסת למצב בדיקה עצמית (POST), כבה את המחשב והחלף את ההתקנים בזה אחר זה וחזור על הליך זה עד שמתרחש כשל. החלף את ההתקן הגורם לכשל. המשך להוסיף התקנים בזה אחר זה כדי לוודא שכל ההתקנים פועלים כהלכה.			
יייניןם: ייטפין פיייניבייי פיי. להחלפת השקע. החלף את לוח המערכת.			

פתרון בעיות בתקליטונים

הטבלה הבאה מציגה את הסיבות הנפוצות לבעיות הקשורות לתקליטונים ואת הפתרונות לבעיות אלה.



בעת הוספה או הסרה של רכיבי חומרה, כגון כונני תקליטונים, ייתכן שיהיה צורך לבצע הגדרה מחדש של תצורת המחשב. לקבלת הוראות, ראה "פתרון בעיות בהתקנת חומרה".

		פתרון בעיות בתקליטונים
פתרון	סיבה	בעיה
בחלונות XP, לחץ לחיצה ימנית על התחל , לחץ על סייר , ובחר כונן. בחר קובץ > מאפיינים > כלים . תחת בדיקת שגיאות , לחץ על בדוק כעת .	התקליטון פגום.	נורת כונן התקליטונים דולקת ללא הפסקה.
הסר את התקליטון והכנס אותו מחדש.	התקליטון הוכנס לכונן שלא כהלכה.	
חבר מחדש את כבל הכונן. ודא שכל ארבעת הפינים בכבל המתח של התקליטון מחוברים לכונן.	כבל הכונן אינו מחובר כראוי.	
חבר מחדש את כבל הנתונים והמתח של כונן התקליטונים.	חיבור הכבל רופף.	כונן לא נמצא.
התקן מחדש את הכונן במקומו.	הכונן הנשלף אינו ממוקם כראוי במקומו.	
פרמט את התקליטון. 1. בסייר של חלונות, בחר בכונן A. 2. לחץ לחיצה ימנית על אות הכונן ובחר באפשרות פירמוט . 3. בחר באפשרויות הרצויות ולחץ התחל לפירמוט התקליטון.	התקליטון אינו מפורמט.	כונן התקליטונים אינו מצליח לכתוב על גבי תקליטון.
השתמש בתקליטון אחר או בטל את ההגנה על התקליטון.	התקליטון מוגן מפני כתיבה.	

פתרון בעיות בתקליטונים (המשך)		
בעיה	סיבה	פתרון
כונן התקליטונים אינו מצליח לכתוב על גבי תקליטון. <i>(המשך)</i>	המחשב כותב לכונן הלא נכון.	בדוק את אות הכונן במסלול הנבחר.
	לא נותר מספיק מקום פנוי בתקליטון.	 השתמש בתקליטון אחר. מחק מהתקליטון קבצים שאינם נחוצים.
	פעולות כתיבה לתקליטון ישן מושבתות ב- Computer מושבתות ב- Setup Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל את האפשרות Legacy סליבה לתקליטונים (כתיבה לתקליטונים ישנים) תחת האפשרות Storage (אחסון) אחסון) Storage Options (אפשרויות אחסון).
	התקליטון פגום.	החלף את התקליטון הפגום.
לא ניתן לפרמט את התקליטון.	התגלתה מדיה לא מזוהה.	בזמן ביצוע פורמט לתקליטון ב-DOS, יש צורך לציין את נפח התקליטון. לדוגמה, כדי לפרמט תקליטון 1.44-MB, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של FORMAT A: /F:1440 :MS-DOS
	ייתכן שהתקליטון מוגן מפני כתיבה.	פתח את התקן הנעילה שעל-גבי הדיסקט.
	ההגנה מפני כתיבה על גבי התקליטון מופעלת.	הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל את האפשרות Legacy Diskette Write (כתיבה לתקליטונים ישנים) תחת האפשרות Storage (אחסון) > Storage (אפשרויות אחסון).
התגלתה בעיה במהלך העברת נתונים לתקליטון.	מבנה הספריות פגום, או שיש בעיה בקובץ.	בחלונות XP לחץ לחיצה ימנית על התחל, לחץ על סייר , ובחר כונן. בחר קובץ > מאפיינים > כלים. תחת בדיקת שגיאות , לחץ על בדוק כעת .
כונן התקליטונים אינו מצליח לקרוא מהתקליטון.	אתה משתמש בתקליטון מסוג שאינו מתאים לכונן.	בדוק את סוג הכונן שאתה משתמש בו ובחר תקליטון מהסוג המתאים.
	אתה קורא מהכונן הלא נכון.	בדוק את אות הכונן במסלול הנבחר.
	התקליטון פגום.	החלף את התקליטון בתקליטון חדש.

פתרון בעיות בתקליטונים (המשך)		
פתרון	סיבה	בעיה
כשפעולת הכונן נפסקת, הוצא את התקליטון והקש על מקש הרווח . המחשב אמור לבצע אתחול.	לכונן הוכנס תקליטון, שאינו כולל את קובצי המערכת הדרושים לאתחול המחשב.	ההודעה "דיסק מערכת לא מזוהה" מוצגת על המסך.
אתחל את המחשב על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה.	התגלתה שגיאה בתקליטון.	
החלף את התקליטון בתקליטון בר-אתחול.	התקליטון אינו תקליטון בר- אתחול.	לא ניתן לבצע אתחול מהתקליטון.
1. הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל אתחול מתקליטון תחת Storage (אחסון) > Order (סדר אתחול).	אתחול מתקליטון הושבת בהגדרות המחשב.	
2. הפעל את Computer Setup ואפשר אתחול מתקליטון תחת Storage (אחסון) > (אחסון) > Removable (אפשרויות אחסון) (אפשרויות אחסון) > Media Boot		
ניתן להשתמש בשני הצעדים מאחר שהפונקציה Removable Media שהפונקציה Boot בoot (אתחול ממדיה נשלפת) בכרת על Computer Setup- הפקודה להפעלת Boot Order (סדר האתחול).		
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והשבת את האפשרות Network Server Mode (מצב שרת רשת) תחת Security (אבטחה) > Password Options	מצב שרת רשת מופעל ב-Computer Setup.	
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל אתחול ממדיה שליפה תחת Storage (אחסון) > Options אפשרויות אחסון).	מדיית האתחול השליפה הושבתה בהגדרות המחשב.	

פתרון בעיות בדיסק הקשיח

ון בעיות בדיסק הקשיח		פתרון בעיות בדיסק הקשיח
פתרון	סיבה	בעיה
 בחלונות XP לחץ לחיצה ימנית על התחל, לחץ על סייר, ובחר כונן. בחר קובץ > מאפיינים > כלים. תחת בדיקת שגיאות, לחץ על בדוק כעת. השתמש בכלי עזר מתאים כדי לאתר ולחסום את השימוש בסקטורים פגומים. לפי הצורך, פרמט מחדש את הדיסק הקשיח. 	בדיסק הקשיח יש סקטורים פגומים או שאירע כשל דיסק.	שגיאת דיסק קשיח.
בחלונות XP לחץ לחיצה ימנית על התחל , לחץ על סייר , ובחר כונן. בחר קובץ > מאפיינים > כלים . תחת בדיקת שגיאות , לחץ על בדוק כעת .	מבנה הספריות פגום או קיימת בעיה בקובץ.	בעיה בהעברת נתונים לדיסק הקשיח.
בדוק את חיבורי הכבל.	ייתכן שהכבל משוחרר.	הדיסק הקשיח לא נמצא (לא מזוהה).
ראה הוראות לשינוי הגדרות התצורה בפרק "פתרון בעיות בהתקנת חומרה". אם המערכת ממשיכה שלא לזהות את ההתקן החדש, בדוק אם התקן זה מופיע ברשימה של הגדרות המערכת. אם הוא מופיע ברשימה, הסיבה האפשרית לבעיה היא בעיית כונן. אם ההתקן איננו מופיע ברשימה, הסיבה האפשרית היא בעיית חומרה. אם מדובר בדיסק קשיח חדש שהותקן, הפעל את Computer Setup המחשב) ונסה להוסיף השהיית POST תחת Advanced (מתקדם)	ייתכן שהמערכת לא זיהתה אוטומטית התקן חדש שהותקן.	
ב-Computer Setup (הגדרות המחשב), הפעל את כל בקרי SATA תחת SATA (אפשרויות (אחסון) > Storage Options (אפשרויות אחסון).	בקר הכונן הושבת בכלי העזר Computer Setup.	

	(המשך)	פתרון בעיות בדיסק הקשיח
פתרון	סיבה	בעיה
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והגדל את השהיית POST תחת Advanced (מתקדם) Advanced (אפשרויות הפעלה).	תגובות הדיסק הקשיח הן איטיות מיד לאחר הפעלת המחשב.	הדיסק הקשיח לא נמצא (לא מזוהה). <i>(המשך)</i>
הסר את התקליטון מכונן התקליטונים.	המערכת מנסה לבצע אתחול מתקליטון שאינו תקליטון בר-אתחול.	מתקבלת ההודעה: הדיסק אינו דיסק מערכת/NTLDR חסר.
 הכנס תקליטון אתחול לכונן התקליטונים והפעל מחדש את המחשב. בדוק את פרמוט הדיסק הקשיח באמצעות fdisk: אם הדיסק מפורמט למערכת NTFS, השתמש בקורא של ספק צד שלישי לביצוע בדיקה של הכונן. אם הדיסק מפורמט למערכת FAT32, אין אפשרות גישה לדיסק הקשיח. התקן קובצי מערכת למערכת ההפעלה המתאימה. 	המערכת מנסה לבצע אתחול מדיסק קשיח, אך ייתכן כי הוא פגום.	
 הכנס תקליטון אתחול לכונן התקליטונים והפעל מחדש את המחשב. בדוק את פרמוט הדיסק הקשיח באמצעות Fdisk: אם הדיסק מפורמט למערכת NFTFS, השתמש בקורא של ספק צד שלישי לביצוע בדיקה של הכונן. אם הדיסק מפורמט למערכת FAT32, אין אפשרות גישה לדיסק הקשיח. 	קובצי מערכת חסרים או שהם לא הותקנו כראוי.	
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ובחר בדיסק הקשיח תחת Storage (אחסון) > רשימת Storage (סדר אתחול).	אתחול מהדיסק הקשיח הושבת בהגדרות המחשב.	
בעת ניסיון לבצע אתחול מדיסק קשיח, ודא שהוא מחובר למחבר בלוח המערכת שנקרא P60 SATA 0.	דיסק קשיח ניתן לאתחול אינו מחובר כדיסק ראשון בתצורה של ריבוי דיסקים קשיחים.	

	(המשך)	פתרון בעיות בדיסק הקשיח
פתרון	סיבה	בעיה
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב), בחר Storage (אחסון) Order (סדר אתחול) וודא שבקר הדיסק הקשיח בר-האתחול מופיע ראשון תחת הערך Hard Drive (דיסק קשיח).	בקר של דיסק קשיח בר- אתחול אינו מופיע ראשון בסדר האתחול.	מתקבלת ההודעה: הדיסק אינו דיסק מערכת/NTLDR חסר. (המשך)
בדוק אם נורת ההפעלה מהבהבת באדום ואם אתה שומע צפצופים. ראה נספח א' "הודעות שגיאה של בדיקת POST" כדי לאתר סיבות אפשריות הגורמות להבהוב האדום ולקודי הצפצוף.	הדיסק הקשיח פגום.	המחשב אינו מבצע אתחול.
עיין בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.		
נסה לכבות את המחשב בהליך הכיבוי הרגיל. אם תהליך זה נכשל, לחץ על מתג ההפעלה במשך ארבע שניות או יותר כדי לכבות את המחשב. לאתחול המחשב, לחץ שוב על מתג ההפעלה.	התוכנית הנמצאת בשימוש הפסיקה להגיב לפקודות.	נראה שהמחשב נעול.

MultiBay-פתרון בעיות

		MultiBay-פתרון בעיות ב
פתרון	סיבה	בעיה
סגור את חלונות וכבה את המחשב. הכנס את הכונן ל-Multibay אם הוא עדיין לא הוכנס. הדלק את המחשב.	ניסית להתקין בהתקנה חמה דיסק קשיח נשלף שבו מופעלת אבטחת DriveLock. (תכונה זו נתמכת בדגמים אחדים בלבד).	כונן לא נמצא.
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) וקבע את MultiBay כ- Device (זמין להתקנים) תחת Available (אבטחה) Security (אבטחת התקנים).	MultiBay מוסתר ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	

פתרון בעיות צג

אם תיתקל בבעיות צג, ראה התיעוד הנלווה לצג ועיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן:

פתרון בעיות צג		
עיה	סיבה	פתרון
המסך ריק (אין תמונה).	הצג אינו דולק, ונורת הצג אינה דולקת.	הדלק את הצג וודא כי נורת הצג דולקת.
	צג פגום.	נסה צג אחר.
	חיבורי הכבל אינם נכונים.	בדוק את חיבורי הכבל בין הצג למחשב ובין הצג למקור המתח.
	ייתכן כי הותקן כלי עזר להחשכת המסך או שהופעלה תכונת החיסכון בצריכת חשמל.	הקש על מקש כלשהו או לחץ על לחצן העכבר. אם הוגדרה סיסמה - הקלד את הסיסמה.
	ROM המערכת פגום, המערכת מופעלת במצב Boot Block Emergency Recovery (מזוהה על-ידי שמונה צפצופים).	בצע הבזק חוזר ל-ROM באמצעות תמונת BIOS המעודכנת. למידע נוסף, ראה סעיף Boot Block Emergency Recovery " "Mode במדריך לניהול שולחן העבודה ב- CD Cocumentation and Diagnostics ב (תקליטור התיעוד והאבחון).
	אתה משתמש בצג עם סנכרון קבוע, שאינו מסתנכרן ברזולוציה שנבחרה.	ודא כי הצג תומך בקצב הסריקה האופקי המתאים לרזולוציה שנבחרה.
	המחשב נמצא במצב המתנה .	לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב המתנה.

זהירות: כשאתה מנסה לצאת ממצב **המתנה**, אל תלחץ על מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות. אחרת, המחשב יכבה ואתה עלול לאבד נתונים שלא שמרת.

(המשד)

		פתרון בעיות צג (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
אם המחשב מצויד הן במחבר גרפיקה משולב והן בתוספת מחבר לכרטיס גרפי, חבר את כבל הצג למחבר הכרטיס הגרפי בגב המחשב.	כבל הצג מחובר למחבר הלא נכון.	המסך ריק (אין תמונה). <i>(המשך)</i>
אם הכרטיס הגרפי הוא כרטיס הרחבה סטנדרטי מסוג PCI, תוכל להפעיל גרפיקה משולבת בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). אם מותקן כרטיס גרפי מסוג PCI-Express, לא ניתן לבטל גרפיקה משולבת.		
1. אתחל את המחשב והקש F8 במהלך האתחול, עם הופעת הודעה "Press F8" בפינה הימנית התחתונה של המסך.	הגדרות הצג במחשב אינן מתאימות לצג.	
2. היעזר במקשי החצים ובחר באפשרות Enable VGA Mode (הפעל מצב VGA) והקש Enter.		
3. בלוח הבקרה של חלונות, לחץ לחיצה ימנית על סמל תצוגה ובחר בכרטיסייה הגדרות .		
4. השתמש במחוון להגדרת הרזולוציה מחדש.		
 חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב. החלף את מודולי הזיכרון בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי. החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP. 	שגיאת זיכרון קדם-וידאו.	הצג ריק, ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע חמישה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר
4. החלף את לוח המערכת.		חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).

		פתרון בעיות צג (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
במחשבים עם כרטיס גרפי: 1. מקם את הכרטיס הגרפי היטב במקומו. הדלק את המחשב. 2. החלף את הכרטיס הגרפי. 3. החלף את לוח המערכת. במחשבים עם כרטיס גרפי משולב, החלף את לוח המערכת.	שגיאה של גרפיקת קדם- וידאו.	הצג ריק, ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע שישה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).
החלף את לוח המערכת.	כשל בלוח המערכת (ROM איתר כשל לפני הווידאו).	הצג ריק, ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שבע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע שבעה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).
השבת את תכונות החיסכון בצריכת חשמל של הצג.	צג שאינו תומך בתכונת החיסכון בצריכת חשמל מופעל כשתכונת החיסכון בצריכת חשמל מופעלת.	הצג אינו מתפקד כראוי כאשר מופעלת תכונת החיסכון בצריכת חשמל.
כוונן כראוי את בקרי הבהירות וניגוד הצבעים של הצג.	בקרי בהירות וניגוד הצבעים לא כווננו כראוי.	תווים מטושטשים.
ודא כי כבל הגרפיקה מחובר כהלכה לכרטיס הגרפי ולצג.	הכבלים לא חוברו כראוי.	
התקן את דרייברי הווידאו שסופקו עם ערכת השדרוג.	אם בוצע שדרוג של בקר הגרפיקה, ייתכן שלא נטענו דרייברי הגרפיקה הנכונים.	תצוגת וידאו מטושטשת או לא ניתן להגדיר את הרזולוציה המבוקשת.

שנה את הרזולוציה המבוקשת.

החלף את הכרטיס הגרפי.

הצג אינו מסוגל להציג את הרזולוציה המבוקשת.

כרטיס הגרפיקה פגום.

		פתרון בעיות צג (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
1. ודא כי כבל הצג מחובר בצורה נאותה למחשב.	הצג אינו מחובר או מכוונן כהלכה.	תמונה מפוצלת, רועדת, מרצדת או מהבהבת.
2. במערכת הכוללת 2 צגים, או כאשר צג נוסף מוצב בקרבת מקום לצג הבעייתי, ודא כי השדות המגנטיים שמייצרים שני הצגים אינם מפריעים זה לזה באמצעות הרחקת שני הצגים זה מזה.		
3. ייתכן שנורות פלורסצנטיות או מאווררים קרובים מדי לצג.		
בטל שדות מגנטיים בצג. להוראות, עיין בתיעוד הנלווה לצג.	הצג זקוק לביטול שדות מגנטיים.	
לחץ על לחצן Menu (תפריט) כדי לעבור לתפריט OSD. בחר 'ImageControl/ (בקרת Horizontal Position (בקרת תמונה/מיקום אופקי) או Vertical (מיקום אנכי) כדי לכוונן את המיקום האופקי או האנכי של התמונה.	ייתכן שיש לכוונן את המיקום.	התמונה לא ממורכזת.
חבר את כבל הווידאו בין הצג למחשב.	כבל הווידאו של הצג מנותק.	No Connection," ההודעה
כאשר אתה מחבר את כבל הווידאו, ודא שהמחשב כבוי. $_$		אין (אין Check Signal Cable" חיבור, בדוק את כבל האיתות) מוצגת על המסך.
הפעל מחדש את המחשב והיכנס ל'מצב בטוח'. שנה את ההגדרות להגדרה נתמכת, ולאחר מכן הפעל את המחשב כדי שההגדרות החדשות ייכנסו לתוקף.	רזולוציית הווידאו וקצב הרענון מוגדרים לערך גבוה יותר מזה שנתמך על-ידי הצג.	ההודעה "Out of Range" (מחוץ לטווח) מוצגת על המסך.
אין. זוהי תופעה תקינה שביטול השדות המגנטיים יופעל עם הדלקת הצג. (המשר)	ביטול השדות המגנטיים של הצג מופעל.	תנודות או רעשים בוקעים מתוך צג CRT בשעת הדלקתו.

		פתרון בעיות צג (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
אין. זוהי תופעה תקינה שרעש טרטור יישמע מתוך הצג בשעת הדלקת הצג וכיבויו, כשיוצאים ממצב המתנה ונכנסים למצב המתנה ובשעת שינוי הרזולוציה של הצג.	מערכים אלקטרוניים הופעלו בתוך הצג.	טרטור בוקע מתוך צג CRT.
הקטן את הגדרות הבהירות ו/או הניגוד.	הגדרות הבהירות ו/או הניגוד גבוהות מדי.	רעש גבוה בוקע מתוך צג שטוח.
 בחר באפשרות הכוונון העצמי של הצג בתפריט הצג שעל המסך. כוונן ידנית את השעון ואת סוג השעון בפעולות כוונון הצג שעל המסך. להורדת חבילה שתסייע לך בתהליך הסנכרון, עבור לאתר האינטרנט הבא ובחר בצג הרצוי, והורד את SP20930 או את www.hp.com/support :SP22333 	מעגלי המרה דיגיטליים פנימיים של צגים שטוחים עלולים שלא לפענח נכון את סנכרון הפלט של הכרטיס הגרפי.	מוקד מטושטש; כתמים, השתקפויות, קווים אופקיים נעים על הצג, קווים אנכיים חלשים או אין אפשרות למרכז את התמונה על המסך. (צגים שטוחים בטכנולוגיית חיבור קלט VGA אנלוגי בלבד)
1. מקם את הכרטיס הגרפי היטב במקומו. 2. החלף את הכרטיס הגרפי.	הכרטיס הגרפי לא יושב במקומו כראוי, או שהוא פגום.	
היעזר במפת התווים לאיתור הסמל הרצוי ולבחירתו. לחץ התחל > כל התוכניות > עזרים > כלי מערכת > מפת תווים . תוכל להעתיק את הסמל ממפת התווים לתוך מסמך.	הגופן שאתה משתמש בו אינו תומך בסמל זה.	יש סמלים מודפסים שאינם מוצגים כהלכה.

פתרון בעיות שמע

אם המחשב מצויד בתכונות שמע ואתה נתקל בבעיות שמע, עיין בפירוט הסיבות השכיחות ובפתרונן בטבלה הבאה.

פתרון בעיות שמע		
בעיה	סיבה	פתרון
הצלילים מתנתקים וחוזרים.	יישומים פתוחים אחרים עושים שימוש במשאבי המעבד.	סגור את כל היישומים הפתוחים שדורשים משאבי עיבוד גבוהים.
	ישיר של שמע, נפוץ ביישומי נגני מדיה רבים.	בחלונות XP: 1. מ לוח הבקרה , בחר צלילים, דיבור ו התקני שמע .
		 בכרטיסייה שמע, בחר התקן מתוך הרשימה השמעת צליל.
		3. לחץ על לחצן מתקדם ובחר בכרטיסייה ביצועים .
		 קבע את מחוון האצת חומרה כללא ואת מחוון איכות המרת קצב דגימה כטובה, ולאחר מכן בדוק שוב את השמע.
		 קבע את מחוון האצת חומרה כמלאה ואת מחוון איכות המרת קצב דגימה כטובה ביותר, ולאחר מכן בדוק שוב את השמע.
הרמקול או האוזניות אינם משמיעים צלילים.	בקר עוצמת הקול כבוי.	לחץ לחיצה כפולה על סמל רמקול בשורת המשימות, וודא שהאפשרות השתקה לא נבחרה. השתמש במחוון עוצמת הקול לכוונון עוצמת הקול.
	השמע מוסתר ב- Computer Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את השמע בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב): Security (אבטחה) > Device Security (אבטחת התקנים) > Audio (שמע).

		(המשך פתרון בעיות שמע
פתרון	סיבה	בעיה
הפעל את הרמקולים החיצוניים.	הרמקולים החיצוניים אינם דולקים.	הרמקול או האוזניות אינם משמיעים צלילים. <i>(המשך)</i>
ראה התיעוד הנלווה לכרטיס הקול לחיבור נכון של הרמקולים.	הרמקולים החיצוניים מחוברים לשקע שמע לא מתאים.	
הפעל את שמע התקליטור הדיגיטלי:	תקליטור שמע דיגיטלי אינו	
1. מ לוח הבקרה , בחר מערכת .	מופעל.	
2. לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על הלחצן מנהל ההתקנים.		
3. לחץ לחיצה ימנית על התקן תקליטורים/DVD ובחר מאפיינים .		
4. בכרטיסייה מאפיינים , ודא שתיבת הסימון 'הפעל שמע מתקליטור דיגיטלי עבור כונן תקליטורים זה' מסומנת.		
הדלק את האוזניות או הרמקולים החיצוניים, או נתק אותם אם הם מחוברים.	אוזניות או התקנים המחוברים למחבר יציאת השמע גורמים להשתקת הרמקול הפנימי.	
 בלוח הבקרה לחץ על צלילים, התקני דיבור ושמע ולחץ על צלילים והתקני שמע. 	עוצמת הקול מושתקת.	
2. לחץ על תיבת הסימון השתק להסרת הסימון בתיבה.		
לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב המתנה .	המחשב נמצא במצב המתנה .	
ל מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות. נ.	את ממצב המתנה , אל תלחץ עז עלול לאבד נתונים שלא שמרח	

		פתרון בעיות שמע (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
חבר את האוזניות למחבר האוזניות בקדמת המחשב.	האוזניות מחוברות למחבר פלט השמע האחורי. מחבר פלט השמע האחורי מיועד להתקני שמע המופעלים באמצעות חשמל, ואינו מיועד לשימוש עם אוזניות.	הצליל שנשמע באוזניות אינו ברור או עמום.
לפני ביצוע הקלטה, ודא שיש מספיק זיכרון בדיסק הקשיח. תוכל גם לנסות להקליט קובץ שמע בפורמט דחוס.	ייתכן שהדיסק הקשיח מלא.	המחשב נראה נעול בשעת הקלטת שמע.

פתרון בעיות מדפסת

אם תיתקל בבעיות בהדפסה, ראה התיעוד הנלווה למדפסת ועיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן:

		פתרון בעיות מדפסת
פתרון	סיבה	בעיה
- הדלק את המדפסת וודא שהיא נכנסת למצב מקוון.	המדפסת איננה נדלקת ואינה נכנסת למצב מקוון.	המדפסת אינה מדפיסה.
1. התקן את דרייבר המדפסת המתאים ליישום.	הדרייברים למדפסת המתאימים ליישום אינם	
2. נסה להדפיס באמצעות פקודת DOS: DIR C:\ > [printer port]	מותקנים.	
כאשר [printer port] היא כתובת המדפסת שנמצאת בשימוש. אם המדפסת פועלת, טען מחדש את הדרייבר למדפסת.		
חבר את המדפסת לרשת.	אם אתה עובד ברשת, ייתכן שלא הגדרת חיבור למדפסת.	
הרץ בדיקה עצמית של המדפסת.	ייתכן כי אירעה תקלה במדפסת.	
חבר מחדש את כל הכבלים ובדוק את כבל המתח ואת שקע החשמל.	ייתכן שהכבלים אינם מחוברים כראוי.	המדפסת אינה נדלקת.
התקן את דרייבר המדפסת המתאים ליישום.	הדרייבר למדפסת המתאים ליישום שלך אינו מותקן.	המדפסת מדפיסה נתונים משובשים.
חבר מחדש את הכבלים.	ייתכן שהכבלים אינם מחוברים כראוי.	
כבה את המדפסת למשך דקה ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.	ייתכן שקיים עומס יתר על זיכרון המדפסת.	
בדוק את מגש הנייר ומלא אותו במקרה שהוא ריק. בחר במצב מקוון.	ייתכן שנגמר הנייר במדפסת.	המדפסת אינה מקוונת.

פתרון בעיות מקלדת ועכבר

אם נתקלת בבעיות מקלדת או עכבר, ראה התיעוד הנלווה לציוד ורשימת סיבות שכיחות ופתרונן בטבלה הבאה.

פתרון בעיות מקלדת		
בעיה	סיבה	פתרון
פקודות המקלדת והקלדה במקלדת אינן מזוהות על ידי המחשב.	מחבר המקלדת אינו מחובר כהלכה.	1. בשולחן העבודה של חלונות, לחץ על התחל . 2. לחץ על כיבוי . תיבת הדו-שיח כיבוי המחשב מוצגת.
		3. בחר באפשרות כיבוי . 4. בתום הליך הכיבוי, חבר שנית את המקלדת לגב המחשב ואתחל את המחשב.
	התוכנית הנמצאת בשימוש הפסיקה להגיב לפקודות.	כבה את המחשב באמצעות העכבר והפעל את המחשב מחדש.
	המקלדת זקוקה לתיקון.	עיין בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.
	שגיאת התקן אלחוטי.	1. בדוק בתוכנה, אם זמינה, מה מצב ההתקן. 2. בדוק/החלף את סוללות ההתקן. 3. אפס את המקלט ואת המקלדת.
	המחשב נמצא במצב המתנה .	לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב המתנה .

זהירות: כשאתה מנסה לצאת ממצב **המתנה**, אל תלחץ על מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות. אחרת, המחשב יכבה ואתה עלול לאבד נתונים שלא שמרת.

(המשד)

	(פתרון בעיות מקלדת (המשך
פתרון	סיבה	בעיה
הקש על מקש Num Lock . נורת Num Lock צריכה להיות כבויה, אם ברצונך להשתמש במקשי החצים. ניתן להשבית (או להפעיל) את מקש Num Lock בכלי העזר Setup (הגדרות המחשב).	ייתכן שמקש Num Lock מופעל.	לא ניתן להזיז את הסמן באמצעות מקשי החצים שבלוח הספרות.

		פתרון בעיות עכבר
פתרון	סיבה	בעיה
כבה את המחשב באמצעות המקלדת. 1. הקש על המקשים Ctrl ו-Esc יחד (או הקש על מקש הלוגו של חלונות) להצגת תפריט התחלה .	העכבר אינו מחובר כהלכה לגב המחשב.	העכבר אינו מגיב לתזוזה או שהוא מגיב לאט מדי.
2. השתמש במקשי החצים מעלה או מטה לבחירה באפשרות כיבוי המחשב , והקש Enter.		
3. השתמש במקשי החצים מעלה או מטה לבחירה באפשרות כיבוי המחשב , והקש Enter.		
4. בתום הליך הכיבוי, חבר שנית את מחבר העכבר (או המקלדת) לגב המחשב ובצע אתחול.		
כבה את המחשב באמצעות המקלדת ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.	התוכנית הנמצאת בשימוש הפסיקה להגיב לפקודות.	
הסר את כיסוי הגולה של העכבר ונקה את הרכיבים הפנימיים שלו.	ייתכן שיש צורך לנקות את העכבר.	
עיין בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.	ייתכן שיש צורך לתקן את העכבר.	

		פתרון בעיות עכבר (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
1. בדוק בתוכנה, אם זמינה, מה מצב ההתקן. 2. בדוק/החלף את סוללות ההתקן. 3. אפס את המקלט ואת העכבר.	שגיאת התקן אלחוטי.	העכבר אינו מגיב לתזוזה או שהוא מגיב לאט מדי. <i>(המשך)</i>
לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב המתנה.	המחשב נמצא במצב המתנה .	
זהירות: כשאתה מנסה לצאת ממצב המתנה , אל תלחץ על מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות. אחרת, המחשב יכבה ואתה עלול לאבד נתונים שלא שמרת.		
הסר את מכסה כדור העכבר מתחתית העכבר ונקה את הכדור בעזרת ערכת ניקוי עכבר, שניתן להשיגה ברוב החנויות למכירת מחשבים.	כדור העקיבה של העכבר מלוכלך.	העכבר נע בכיוון אנכי או אופקי בלבד, או שתנועתו קופצנית.

פתרון בעיות בהתקנת חומרה

פתרון בעיות בהתקנת חומרה

בעת הוספה או הסרה של רכיבי חומרה, כגון כונן נוסף או כרטיס הרחבה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר מחדש את תצורת המחשב. אם התקנת התקן חבר-והפעל, חלונות XP מזהה באופן אוטומטי את ההתקן, ומגדיר מחדש את תצורת המחשב. אם התקנת התקן שאינו תומך ביחבר והפעלי, יהיה עליך לבצע הגדרה מחדש של תצורת המחשב בתום התקנת החומרה החדשה. בחלונות XP, השתמש באשף הוספת חומרה, ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.

בעיה פתרוןהתקן חדש אינו מזוהה כחלק ההתקן אינו ממוקם היטב או ודא שההתקן מחובר כראוי ובאופן יציב, מהמערכת. אינו מחובר כראוי. ושהפינים של המחבר אינם מכופפים.

התקן חדש אינו מזוהה כחלק מהמערכת.	ההתקן אינו ממוקם היטב או אינו מחובר כראוי.	ודא שההתקן מחובר כראוי ובאופן יציב, ושהפינים של המחבר אינם מכופפים.
		ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי, ושהפינים של הכבל או המחבר לא התעקמו.
	מתג ההפעלה של התקן חיצוני חדש לא הופעל.	כבה את המחשב האישי, הדלק את ההתקן החיצוני ולאחר מכן הדלק את המחשב האישי כדי לשלב את ההתקן במערכת.
	כשהמערכת הציגה הצעות לביצוע שינויים בתצורת המחשב, לא קיבלת אותן.	אתחל את המחשב ובצע את ההוראות לקבלת השינויים.
	לאחר הוספת לוח חבר- והפעל, הוא עלול שלא להיכלל אוטומטית בתצורה החדשה, אם הגדרות ברירת המחדל מתנגשות עם ההגדרות של התקנים אחרים.	הפעל את מנהל ההתקנים של חלונות XP כדי לבטל הגדרות אוטומטיות עבור הלוח ולבחור תצורה בסיסית, שאינה גורמת להתנגשות בין משאבים. תוכל גם להשתמש בהגדרות המערכת כדי לבצע הגדרה מחדש של התצורה או להשבית התקנים כדי לפתור את בעיית ההתנגשות בין המשאבים.

פתרון בעיות בהתקנת חומרה (<i>המשך)</i>		
פתרון	סיבה	בעיה
 עיין בתיעוד הנלווה למערכת כדי לקבוע אם אתה משתמש במודולי הזיכרון הנכונים וכדי לוודא התקנה נכונה. הקשב לצפצופים ובדוק את הנורות בחזית המחשב. ראה נספח א' "הודעות שגיאה של בדיקת POST" כדי לאתר סיבות אפשריות לבעיה. 	נעשה שימוש במודולי זיכרון שגויים במהלך השדרוג, או שמודולי הזיכרון הותקנו במיקום לא נכון.	המחשב אינו מבצע אתחול.
3. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, התקשר למוקד שירות לקוחות.		
 חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב. החלף את מודולי הזיכרון בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי. החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP. החלף את לוח המערכת. 	הזיכרון מותקן בצורה שגויה או שהוא פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע חמישה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).
במחשבים עם כרטיס גרפי: 1. מקם את הכרטיס הגרפי היטב במקומו. הדלק את המחשב. 2. החלף את הכרטיס הגרפי. 3. החלף את לוח המערכת. במחשבים עם כרטיס גרפי משולב, החלף את לוח המערכת.	כרטיס הגרפיקה אינו מותקן כראוי או שהוא פגום, או שלוח המערכת פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שש פעמים, בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע שישה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).

פתרון בעיות בהתקנת חומרה (המשך)

	11 /	<u> </u>
פתרון	סיבה	בעיה
 בדוק את כל הכרטיסים האופציונליים על-ידי הסרת כרטיס אחד בכל פעם (אם מותקנים מספר כרטיסים), ולאחר מכן הדלק את המחשב כדי לבדוק אם התקלה נעלמה. לאחר שהכרטיס הפגום זוהה, הסר אותו והחלף אותו. החלף את לוח המערכת. 	כרטיס אופציונלי פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום עשר פעמים, בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע עשרה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).

פתרון בעיות רשת

חלק מהסיבות ומהפתרונות השכיחים לבעיות רשת מופיעים בטבלה הבאה. הנחיות אלה אינן עוסקות בתהליך ניפוי שגיאות בחיבורי הכבלים של הרשת

		פתרון בעיות רשת
פתרון	סיבה	בעיה
הפעל את תכונת היקיצה של רשת LAN. 1. בחר התחל > לוח הבקרה. 2. לחץ לחיצה כפולה על חיבורי רשת. 3. לחץ לחיצה כפולה על חיבור לרשת מקומית. 4. לחץ על מאפיינים. 5. לחץ על הגדרות תצורה. 6. לחץ על הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל, וסמן או בטל את סימון התיבה אפשר להתקן זה להוציא את המחשב ממצב המתנה.	תכונת יקיצה ברשת לא הופעלה.	תכונת יקיצה ברשת אינה פועלת.
1. הפעל את הגדרות המחשב והפעל את בקר הרשת. 2. הפעל את בקר הרשת במערכת ההפעלה באמצעות מנהל ההתקנים.	בקר הרשת מושבת.	דרייבר הרשת אינו מאתר את בקר הרשת.
עיין בתיעוד של בקר הרשת למציאת דרייבר מתאים או השג את גרסת הדרייבר המעודכנת ביותר מאתר האינטרנט של היצרן.	דרייבר הרשת אינו מתאים.	

פתרון בלא מהבהבת לא זוהתה רשת פעילה. בדוק את חיבורי הכבלים ואת ציוד הרשת. הרשת אמורה שר קיימת	
לא מהבהבת לא זוהתה רשת פעילה. בדוק את חיבורי הכבלים ואת ציוד הרשת. הרשת אמורה שר קיימת שת. בקר הרשת אינו מוגדר כראוי. בדוק את מצב ההתקן בחלונות, לדוגמה, במנהל ההתקנים, כדי לוודא שהדרייבר	נורת מצב הרשת
הרשת אמורה שר קיימת שת. בקר הרשת אינו מוגדר כראוי. בדוק את מצב ההתקן בחלונות, לדוגמה, במנהל ההתקנים, כדי לוודא שהדרייבר	
שר קיימת שת. בקר הרשת אינו מוגדר כראוי. בדוק את מצב ההתקן בחלונות, לדוגמה, במנהל ההתקנים, כדי לוודא שהדרייבר	.אף פעם
במנהל ההתקנים, כדי לוודא שהדרייבר	נורת מצב ו להבהב כא פעילות ברי
נטען, וברוק אול מצב דוק שוד בי שום שי חיבורי רשת בחלונות.	
בקר הרשת מושבת. 1. הפעל את הגדרות המחשב והפעל את בקר הרשת.	
2. הפעל את בקר הרשת במערכת ההפעלה באמצעות מנהל ההתקנים.	
דרייבר הרשת לא נטען כראוי. התקן מחדש את דרייברי הרשת. ראה <i>מדריך לתקשורת רשת ואינטרנט</i> ב- Documentation and Diagnostics ב- CD (תקליטור התיעוד).	
המערכת אינה מסוגלת לזהות השבת את יכולות החישה האוטומטית וכפה אוטומטית את הרשת. ראה <i>מדריך לתקשורת רשת ואינטרנט</i> ב- Documentation and Diagnostics ב- CD (תקליטור התיעוד).	
דווחת על הכבל אינו מחובר כהלכה. ודא שהכבל מחובר כהלכה לבקר הרשת, ושצדו השני של הכבל מחובר כהלכה להתקן הנכון.	תוכנת האבחון מ כשל.
הכבל מחובר למחבר הלא ודא שהכבל מחובר למחבר הנכון. נכון.	
קיימת בעיה בכבל או בהתקן ודא שהכבל וההתקן הנמצא בצדו השני הנמצא מצדו השני של הכבל. מתפקדים כראוי.	

		פתרון בעיות רשת (<i>המשך)</i>
פתרון	סיבה	בעיה
בתפריט מתקדם של Computer Setup (הגדרות המחשב), שנה את הגדרות המשאב ללוח ההרחבה.	פסיקה של בקר הרשת משותפת גם ללוח ההרחבה.	תוכנת האבחון מדווחת על כשל. <i>(המשך)</i>
התקשר לספק שירות מורשה.	בקר הרשת פגום.	
ודא שדרייברי הרשת ייטענו ושנתוני הדרייבר תואמים את תצורת בקר הרשת. ודא כי המחשב הלקוח ופרוטוקול הרשת הנכונים הותקנו.	דרייברי הרשת לא נטענו או שנתוני הדרייבר אינם תואמים את התצורה הקיימת.	האבחון עובר בהצלחה, אך המחשב אינו מתקשר עם הרשת.
בחר בסמל רשת ב לוח הבקרה וקבע את תצורת בקר הרשת.	לא מוגדרת תצורה לבקר הרשת במחשב זה.	
בתפריט מתקדם של Computer Setup (הגדרות המחשב), שנה את הגדרות המשאב ללוח ההרחבה.	פסיקה של בקר הרשת משותפת גם ללוח ההרחבה.	בקר הרשת הפסיק לפעול לאחר הוספת לוח הרחבה למחשב.
ודא כי הדרייברים לא נמחקו במקרה בשעת התקנת הדרייברים ללוח ההרחבה החדש.	יש צורך בדרייברים לבקר הרשת.	
בתפריט מתקדם של Computer Setup (הגדרות המחשב), שנה את הגדרות המשאב ללוח ההרחבה.	לוח ההרחבה המותקן הוא כרטיס ממשק רשת (NIC), והוא מתנגש עם כרטיסי הרשת המותקנים במחשב.	
- התקן מחדש את הדרייברים לרשת באמצעות <i>תקליטור השחזור.</i>	קבצים המכילים את הדרייברים לרשת הושחתו.	בקר הרשת מפסיק לפעול ללא סיבה נראית לעין.
ודא שהכבל מחובר כהלכה לבקר הרשת, ושצדו השני של הכבל מחובר כהלכה להתקן הנכון.	הכבל אינו מחובר כהלכה.	

פתרון בעיות רשת (המשר)

		פונו ון בעיוונ ו פונ (ווניפון)
פתרון	סיבה	בעיה
התקשר לספק שירות מורשה.	בקר הרשת פגום.	בקר הרשת מפסיק לפעול ללא סיבה נראית לעין. <i>(המשך)</i>
התקן כרטיס רשת תקין העומד בתקנים המקובלים בתעשייה או שנה את רצף האתחול לביצוע אתחול ממקור אחר.	ייתכן שכרטיס רשת חדש פגום או אינו עומד בתקנים המקובלים בתעשייה.	כרטיס רשת חדש אינו מבצע אתחול.
ודא שהמחשב מחובר לרשת, ששרת DHCP נוכח, וששרת ההתקנה מרחוק כולל דרייברים לכרטיסי הרשת שלך.	תצורת בקר הרשת אינה מוגדרת כהלכה.	לא ניתן להתחבר לשרת הרשת בשעת ניסיון להתקין את המערכת מרחוק.
התקשר לספק שירות מורשה.	EEPROM לא מתוכנת.	כלי העזר של הגדרות המערכת מדווח על EEPROM לא מתוכנת.

פתרון בעיות זיכרון

אם נתקלת בבעיות זיכרון, ראה הטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.



זהירות: למערכות שתומכות בזיכרון עם קוד תיקון שגיאות (ECC), HP אינה תומכת בשילוב של זיכרון הכולל קוד תיקון שגיאות וזיכרון שאינו כולל קוד תיקון שגיאות וזיכרון שהינו כולל קוד תיקון שגיאות. אחרת, המחשב לא יבצע אתחול של מערכת ההפעלה.

		פתרון בעיות זיכרון
פתרון	סיבה	בעיה
החלף את הרכיב בהתקן סטנדרטי המתאים למחשב.	רכיב הזיכרון אינו מהסוג הנכון או ברמת המהירות הנכונה למערכת, או שרכיב הזיכרון החדש אינו מותקן כהלכה.	המערכת אינה מבצעת אתחול, או אינה מתפקדת כראוי, לאחר התקנת רכיבי זיכרון נוספים.
בדגמים מסוימים, אין לערבב בין מודולי ECC ומודולים שאינם		
השתמש במנהל ההתקנים כדי לבדוק את תצורת הזיכרון.	ייתכן שתצורת הזיכרון אינה מוגדרת כראוי.	שגיאת חוסר זיכרון.
בדוק את תיעוד היישום כדי לקבוע את דרישות הזיכרון שלו.	אין מספיק זיכרון פנוי להרצת היישום.	
ודא שרכיבי הזיכרון הותקנו כראוי, ושנעשה שימוש ברכיבים המתאימים.	ייתכן שרכיבי הזיכרון אינם מותקנים כראוי.	ספירת הזיכרון במהלך תהליך POST שגויה.
לא נדרשת שום פעולה.	ייתכן שגרפיקה משולבת משתמשת בזיכרון המערכת.	
מחק תוכניות TSR שאינן דרושות.	מותקנות יותר מדי תוכניות מסוג סיים-והישאר-בזיכרון (TSR).	שגיאת חוסר זיכרון אירעה במהלך הפעילות.
בדוק את דרישות הזיכרון ליישום שלך או הוסף זיכרון למחשב.	אין מספיק זיכרון לצורך היישום.	

		פתרון בעיות זיכרון (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
 חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב. החלף את מודולי הזיכרון בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי. החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP. החלף את לוח המערכת. 	הזיכרון מותקן בצורה שגויה או שהוא פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע חמישה צפצופים. (הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב).

פתרון בעיות במעבד

אם נתקלת בבעיות מעבד, ראה הטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.

		פתרון בעיות במעבד
פתרון	סיבה	בעיה
1. ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים.	המעבד התחמם יתר על המידה.	ביצועי המחשב ירודים.
2. ודא שהמאווררים מחוברים ופועלים כראוי (חלק מהמאווררים פועלים רק במידת הצורך).		
3. ודא שגוף הקירור (heatsink) של המעבד מותקן כראוי.		
1. בדוק שהמעבד קיים. 2. חבר מחדש את המעבד.	המעבד אינו יושב כהלכה במקומו או אינו מותקן.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שלוש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.

פתרון בעיות בתקליטורי CD ו-DVD

אם נתקלת בבעיות בהפעלת תקליטורים או DVD, ראה רשימת סיבות שכיחות לבעיות ופתרונן בטבלה הבאה, או בתיעוד הנלווה להתקן האופציונלי.

DVD-i	CD	בתקליטורי	בעוות	סתכוו
ויטעע	\mathbf{c}	. IIO. (1/1) T	דת.וונ	פונו וו

בעיה	סיבה	פתרון
המערכת אינה מבצעת אתחול מכונן תקליטורים או מכונן DVD.	התכונה התכונה Boot (אתחול מדיה נשלפת) Boot (אתחול מדיה נשלפת) מושבתת בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את כלי העזר Computer Setup והפעל את כלי העזר והפעל אתחול למדיה נשלפת תחת Storage Options < (אחסון) Storage (אפשרויות אחסון). ודא שהאפשרות DE CD-ROM מופעלת תחת Storage (אחסון) Boot Order <
	מצב שרת רשת מופעל ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את כלי העזר Computer Setup הפעל את כלי העזר (הגדרות המחשב) והשבת את האפשרות (מצב שרת רשת) Network Server Mode תחת Security (אבטחה) Options (אפשרויות סיסמה).
	בכונן נמצא תקליטור שאינו תקליטור בר-אתחול.	נסה להכניס לכונן תקליטור בר-אתחול.
	סדר האתחול שגוי.	הפעל את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) ושנה את סדר האתחול תחת Storage (אחסון) Storage (סדר אתחול).
התקני תקליטורים או DVD אינם מתגלים או שהדרייבר לא נטען.	הכונן אינו מחובר כראוי או שהתצורה אינה מוגדרת כראוי.	עיין בתיעוד הנלווה להתקן האופציונלי.
לא ניתן להציג סרט מכונן DVD.	ייתכן שהסרט הוגדר עבור אזור שמדינתך אינה שייכת אליו.	עיין בתיעוד הנלווה לכונן DVD.
	תוכנת הפענוח (Decoder) אינה מותקנת.	התקן את תוכנת הפענוח.
	מדיה פגומה.	החלף את המדיה.
	דירוג הסרט ננעל על-ידי נעילת הורים.	השתמש בתוכנת ה-DVD לביטול נעילת ההורים.
	המדיה הותקנה הפוך.	התקן מחדש את המדיה.

רון בעיות תקליטורים ו-DVD (המשך)		
פתרון	סיבה	בעיה
כבה את המחשב, החדר סיכת מתכת דקה לחריר השליפה לשעת חירום ודחף בעדינות. משוך את המגש בזהירות מתוך הכונן עד שהוא יישלף החוצה עד הסוף, ולאחר מכן הסר את התקליטור.	התקליטור אינו ממוקם כהלכה בכונן.	לא ניתן לשלוף את התקליטור מהכונן.
הכנס שוב את המדיה כשהתווית פונה כלפי מעלה.	המדיה הוכנסה הפוך.	כונן תקליטורים, כונן צורב, כונן DVD או כונן צורב DVD אינם יכולים לקרוא תקליטור או נדרש זמן רב מדי להפעלתו.
המתן לפחות שלושים שניות כדי להניח לכונן ה-DVD לקבוע איזה סוג מדיה הוכנס לתוכו. אם התקליטור עדיין לא הופעל, קרא את יתר הפתרונות המתייחסים לנושא זה.	נדרש לכונן DVD זמן רב מדי כדי להתחיל לפעול, משום שעליו לקבוע את סוג המדיה שהוכנס לתוכו, כגון שמע או וידאו.	
נקה את התקליטור בערכת ניקוי לתקליטורים שניתן לרכוש ברוב חנויות המחשבים.	התקליטור מלוכלך.	
1. השתמש במנהל ההתקנים כדי להסיר או לבטל את התקנת ההתקן הנדון. 2. אתחל את המחשב, והנח לחלונות לזהות את כונן התקליטורים או את כונן DVD.	מערכת ההפעלה חלונות אינה מגלה את כונן התקליטורים או ה-DVD.	
1. נסה לעבור למהירות נמוכה יותר בשעת ההקלטה. 2. ודא שאתה משתמש במדיה הנכונה לכונן. 3. נסה להשתמש במותג מדיה אחר. האיכות משתנה במידה רבה בין היצרנים.	סוג מדיה לא מתאים או באיכות גרועה.	קשה או בלתי אפשרי להקליט תקליטורי שמע.

Drive Key-פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות ב-Drive Key, עיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.

		Drive Key-פתרון בעיות
פתרון	סיבה	בעיה
שנה את אות ו מחדל עבור ey	אות הכונן שאחרי הכונן הפיזי האחרון אינה זמינה.	אינו מופיע כאות כונן בחלונות XP.
התקן את Key מערכת ההפע	בר-אתחול. Drive Key	המחשב מבצע אתחול ל-DOS לאחר יצירת Drive Key בר-אתחול.

פתרון בעיות רכיבים בלוח הקדמי

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנים המחוברים ללוח הקדמי, עיין ברשימת הסיבות הנפוצות והפתרונות, המוצגת בטבלה הבאה.

	קדמי	פתרון בעיות רכיבים בלוח ה
פתרון	סיבה	בעיה
1. כבה את המחשב. 2. חבר מחדש את ההתקן לחזית המחשב, והפעל את המחדש מחדש.	ההתקן אינו מחובר כראוי.	התקן USB, אוזניות או מיקרופון אינם מזוהים על-ידי המחשב.
אם התקן USB מחייב מתח ז"ח, ודא שקצה אחד של הכבל מחובר להתקן והקצה השני מחובר לשקע פעיל.	אין אספקת חשמל למחשב.	
1. התקן את הדרייבר המתאים להתקן. 2. ייתכן שיהיה עליך לאתחל את המחשב מחדש.	לא מותקן דרייבר מתאים עבור ההתקן.	

	פתרון בעיות רכיבים בלוח ה	
פתרון	סיבה	בעיה
1. אם הדבר אפשרי, החלף את הכבל. 2. הפעל מחדש את המחשב.		התקן USB, אוזניות או מיקרופון אינם מזוהים על-ידי המחשב. (המשך)
1. החלף את ההתקן. 2. הפעל מחדש את המחשב.	ההתקן לא פועל.	

פתרון בעיות גישה לאינטרנט

אם אתה נתקל בבעיות בגישה לאינטרנט, התייעץ עם ספק שירותי האינטרנט שלך או עיין ברשימת הסיבות והפתרונות הנפוצים המוצגים בטבלה הבאה.

	τ	פתרון בעיות גישה לאינטרנט
פתרון	סיבה	בעיה
ודא שהגדרות האינטרנט נכונות, או התקשר לספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת עזרה.	חשבון ספק שירותי האינטרנט אינו מוגדר כהלכה.	לא ניתן להתחבר לאינטרנט.
חבר שנית את המודם. ודא במדריך ההתקנה המהירה שהחיבורים נכונים.	המודם לא הוגדר כהלכה.	
ודא שהדפדפן מותקן ומוגדר באופן המתאים לעבודה עם ספק שירותי האינטרנט שלך.	הדפדפן לא הוגדר כהלכה.	
חבר את המודם. עליך לראות שנורת ה"הפעלה" בחזית המודם דולקת.	המודם (כבלים או DSL) אינו מחובר כראוי.	
נסה להתחבר לאינטרנט במועד מאוחר יותר או התקשר לספק שירותי האינטרנט. (אם יש חיבור לשירות הכבלים/שירות DSL, הנורה שבחזית המודם תדלק).	שירות הכבלים או שירות DSL אינו זמין או נקטע מפאת תנאי מזג אוויר קשים.	

(המשד)

רון בעיות גישה לאינטרנט (<i>המשך)</i>		
פתרון	סיבה	בעיה
חבר את כבל CAT5 UTP מהמודם למחבר RJ-45 במחשב (אם החיבור תקין, הנורה "PC" בחזית המודם תדלק).	כבל CAT5 UTP מנותק.	לא ניתן להתחבר לאינטרנט. <i>(המשך)</i>
פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת כתובת IP נכונה.	כתובת IP אינה מוגדרת כהלכה.	
בחלונות XP: 1. בחר ' התחל' > 'לוח הבקרה' . 2. לחץ לחיצה כפולה על 'אפשרויות אינטרנט'. 3. בכרטיסייה 'כללי', לחץ על לחצן 'מחק קובצי cookie'.	קיימים קובצי cookie פגומים. (cookie פגומים. פגומים. מידע ששרת אינטרנט יכול לאחסן זמנית באמצעות הדפדפן. הדבר שימושי כדי שהדפדפן יזכור חלק מהמידע ששרת האינטרנט יכול לאחזר בשלב מאוחר יותר).	
התחבר לספק שירותי האינטרנט שלך ופתח את התוכנית הרצויה.	עליך להתחבר לספק שירותי אינטרנט כדי שתוכניות מסוימות יפעלו.	לא ניתן להפעיל תוכניות אינטרנט באופן אוטומטי.

פתרון בעיות גישה לאינטרנט (המשך)

	(וומשן)	פונו ון בעיוונ גישה לאינטו נ
פתרון	סיבה	בעיה
ודא שנבחרה מהירות המודם הנכונה ויציאת COM המתאימה: בחלונות XP:	המודם לא הוגדר כהלכה.	נדרש זמן רב מדי כדי להוריד אתרי אינטרנט.
1. בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' .		
2. לחץ לחיצה כפולה על 'מערכת '.		
3. לחץ על הכרטיסייה 'חומרה' .		
4. באזור מנהל ההתקנים, לחץ על לחצן מנהל ההתקנים'.		
5. לחץ לחיצה כפולה על 'יציאות (COM ו - LPT)' .		
6. לחץ לחיצה ימנית על יציאת COM של המודם ולחץ על 'מאפיינים' .		
7. תחת 'מצב התקן' , ודא שהמודם פועל כהלכה.		
8. תחת 'שימוש בהתקן' , ודא שהמודם מופעל.		
9. אם הבעיות לא נפתרו, לחץ על לחצן 'פתרון בעיות' ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.		

פתרון בעיות תוכנה

רוב בעיות התוכנה נובעות מהגורמים הבאים:

- היישום לא הותקן כראוי או שתצורתו לא הוגדרה כראוי.
 - ש אין מספיק זיכרון פנוי להרצת היישום.
 - קיימת התנגשות בין יישומים.
 - ודא שהותקנו כל הדרייברים הדרושים להתקנים.
- אם התקנת מערכת הפעלה אחרת מזו שהותקנה על ידי היצרן, ודא שהמחשב תומך בה.

אם תיתקל בבעיות תוכנה, עיין בפתרונות המוצגים בטבלה הבאה.

		פתרון בעיות תוכנה
פתרון	סיבה	בעיה
הקשב לצפצופים ובדוק את הנורות בחזית המחשב. ראה נספח א' "הודעות שגיאה של בדיקת POST" כדי לאתר סיבות אפשריות לבעיה.	.POST אירעה שגיאת	פעולת המחשב לא נמשכת, וסמל HP אינו מופיע על המסך.
עיין בערכת השחזור או בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.		
השתמש בתקליטון השחזור כדי לבדוק אם קיימות שגיאות בדיסק הקשיח.	•	פעולת המחשב לא נמשכת לאחר שמסך עם סמל HP מופיע.
ודא שהתוכנה מאושרת על ידי מיקרוסופט לגרסת חלונות שברשותך (עיין במארז התוכניות לקבלת מידע זה).	התוכנה שנעשה בה שימוש אינה מאושרת על ידי מיקרוסופט לגרסת חלונות שברשותך.	ההודעה "אירעה פעולה לא חוקית" מופיעה על המסך.
במידת האפשר, שמור את כל הנתונים, סגור את כל התוכניות ואתחל את המחשב.	קובצי תצורה משובשים.	

יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות

לקבלת עזרה ושירות, התקשר לספק או לאיש שיווק מורשה. למציאת ספק או נקודת מכירה באזור מגוריך, בקר באתר http://www.hp.com.



אם אתה שולח את המחשב לספק או לאיש שירות מורשה לצורך קבלת שירות, זכור למסור לו את סיסמת ההגדרות ואת סיסמת ההפעלה, אם הוגדרו כאלה.



לקבלת סיוע טכני, פנה למספר הטלפון המצוין בתעודת האחריות, או במדריך Support Telephone Numbers (מספרי טלפון לתמיכה) ב- $Documentation\ and\ Diagnostics\ CD$.

הודעות שגיאה של POST

בנספח זה מובאים קודי שגיאה, הודעות שגיאה, קודי נורות והתראות קוליות (צפצופים) שעלולים להופיע במהלך בדיקת POST או במהלך הפעלה מחדש של המחשב, וכן המקור האפשרי לבעיה והצעדים שניתן לנקוט כדי לפתור את הבעיה.

האפשרות ייהשבתת הודעות POST" מונעת את הופעת רוב הודעות המערכת במהלך בדיקת POST, כגון ספירת זיכרון והודעות טקסט שאינן הודעות שגיאה. במקרה של שגיאת POST, תוצג הודעת השגיאה על המסך. כדי לעבור ידנית למצב "הפעלת הודעות POST" במהלך בדיקת POST, הקש על מקש כלשהו (פרט ל- F10 או F12). ברירת המחדל היא "השבתת הודעות POST".

המהירות שבה טוען המחשב את מערכת ההפעלה ורמת הבדיקה המתבצעת נקבעת על ידי הבחירה במצבי POST אלה.

תהליך האתחול המהיר הוא תהליך שאינו מריץ את כל מבחני המערכת, כגון מבחן זיכרון. תהליך האתחול המלא מפעיל את כל בדיקות המערכת המבוססות על זיכרון ROM, ולהשלמתו נדרש זמן רב יותר.

ניתן גם לאפשר ביצוע תהליך אתחול מלא לפי לוח זמנים קבוע, כל יום עד 30 יום. כדי לקבוע לוח זמנים, יש להגדיר מצב של "אתחול מלא כל \mathbf{x} ימים" באמצעות הגדרות המחשב.



Computer Setup ראה מדריך לכלי העזר (Computer Setup למידע נוסף על אר כמידע בוסmputer Setup) ב-Documentation and Diagnostics CD ב-(F10) ב-(F10) ב-(F10) (תקליטור התיעוד והאבחון).

קודים מספריים והודעות טקסט של בדיקת POST

פרק זה דן בשגיאות POST, שלהן משויכים קודים מספריים. בפרק מובאות גם הודעות טקסט שעלולות להופיע במהלך בדיקת POST.



תוצג POST חמחשב של טקסט של אחד לאחר אחד לאחר פצוף אחד ישמיע צפצוף אחד לאחר על המסך.

	ות טקסט	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
 1. ודא שה-ROM נכון. 2. בצע הבזק של זיכרון ה-ROM לפי הצורך. 3. אם הוספת לאחרונה למחשב כרטיס הרחבה, הסר אותו ובדוק אם הבעיה עדיין נמשכת. 4. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. 5. אם ההודעה נעלמת, ייתכן שיש בעיה בכרטיס ההרחבה. 6. החלף את לוח המערכת. 	סיכום בדיקת ROM מערכת או ROM אופציונלי של כרטיס הרחבה.	Option ROM -101 Checksum Error (שגיאת רכיב זיכרון אופציונלי)
1. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. 2. הסר כרטיסי הרחבה. 3. החלף את לוח המערכת.	או טיימרים. DMA	System Board -103 שגיאה בלוח (שגיאה בלוח המערכת)

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
 אם הוספת לאחרונה למחשב כרטיס הרחבה PCI, הסר אותו ובדוק אם הבעיה עדיין נמשכת. ב-Computer Setup (הגדרות המחשב), הגדר את האפשרות Advanced (מתקדם) Advanced (אפשרויות התקנים) PXE Option ROM Download (הורדת ROM אופציונלי מסוג ROM אופציונלי מסוג PXE (הורדה של ROM אופציונלי מסוג PXE עבור כרטיס ממשק רשת פנימי במהלך בדיקת ROM POST אופציונלי של כרטיס ולפנות מקום ל-ROM אופציונלי של כרטיס הרחבה.ROM אופציונלי פנימי מסוג PXE הרחבה.ROM אופציונלי פנימי מסוג PXE לשרת EOM. הרחבה.ROM אופציונלי פנימי מסוג PXE לשרת PXE. ג ודא שההגדרה ROM (NIC) (הגדרות Computer Setup- of Memory 	כרטיס הרחבה PCI שנוסף לאחרונה מכיל רכיב ROM אופציונלי גדול מדי להורדה במהלך בדיקת POST.	Out of Memory -110 Space for Option אין די זיכרון ROMs (און ל-ROM אופציונלי)
המחשב) מופעלת. הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ובדוק את התצורה תחת Advanced (מתקדם) ובדוק את התצורה תחת Onboard Devices < הגדר מחדש את התאריך והשעה בלוח הבקרה. אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת השעון. ראה מדריך חומרה ב- Documentation and העירן והאבחון) ולהוראות להתקנת סוללה חדשה, או פנה לספק או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת השעון.	התצורה אינה נכונה. ייתכן שיש להחליף את הסוללה של שעון RTC (שעון זמן אמת).	System Options -162 אפשרויות) Not Set המערכת לא הוגדרו)
אפס את התאריך והשעה ב לוח הבקרה (ניתן גם להשתמש בהגדרות המחשב). אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת השעון. ראה <i>מדריך</i> <i>חומרה</i> ב- Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון) להוראות להתקנת סוללה חדשה, או פנה לספק או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת השעון.	שעה או תאריך שגויים בזיכרון התצורה. ייתכן שיש להחליף את הסוללה של שעון RTC (שעון זמן אמת).	Time & Date Not -163 (תאריך ושעה לא Set הוגדרו)

	ת טקסט (המשך)	קודים מספריים והודעו
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
במקרה שהוא מותקן, ודא כי מגשר CMOS מותקן כהלכה.	ייתכן שמגשר CMOS אינו מותקן כראוי.	Time & Date Not -163 (תאריך ושעה לא Set הוגדרו) (המשך)
הקש על F1 כדי לשמור את השינויים בזיכרון.	כמות הזיכרון השתנתה מהאתחול האחרון (זיכרון נוסף או הוסר).	Memory Size -164 Error (שגיאת נפח זיכרון)
1. הפעל את הגדרות המחשב או את כלי העזר של חלונות.	תצורת הזיכרון אינה נכונה.	
2. ודא התקנה נאותה של רכיבי הזיכרון במחשב.		
3. אם הוספת למחשב רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי, בצע בדיקה תוך שימוש ברכיבי הזיכרון של HP בלבד.		
4. ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון.		
1. הפעל את הגדרות המחשב או את כלי העזר של חלונות.	תקלת RAM.	Memory Error-201 (שגיאת זיכרון)
2. ודא שמודולי הזיכרון מותקנים כראוי.		
3. ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון.		
4. הסר את מודולי הזיכרון שזוהו כפגומים, והחלף אותם.		
 אם התקלה נמשכת לאחר החלפת מודולי הזיכרון, החלף את לוח המערכת. 		
1. ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון. 2. נסה להתקין את המודול בשקע זיכרון אחר. 3. החלף את DIMM במודול העומד בתקן SPD.	למודול הזיכרון המותקן בשקע המצוין בהודעת השגיאה חסר מידע SPD חיוני, או שהוא אינו תואם את ערכת השבבים.	Incompatible -213 Memory Module in Memory Socket(s) X, (מודול זיכרון לא X, (מודול זיכרון לא תואם בשקע זיכרון (
ארגן מחדש את רכיבי ה-DIMM, כך שבכל ערוץ תהיה אותה כמות זיכרון.	תצורת DIMM מאוכלס אינה אופטימלית.	DIMM -214 Configuration Warning (אזהרה לגבי תצורת DIMM)

קודים מספריים והודעות טקסט (<i>המשך)</i>		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
1. אם הוספת לאחרונה זיכרון נוסף, הסר אותו ובדוק אם הבעיה עדיין נמשכת. 2. עיין בתיעוד המוצר לקבלת מידע בנושא תמיכה בזיכרון.	תיקון שגיאה הקשורה למודולי זיכרון שהותקנו לאחרונה, התומכים בזיכרון ECC.	ECC Memory -219 Module Detected ECC Modules not supported on this Platform זיכרון Platform. מודול ECC אינם נתמכים בפלטפורמה זו)
 כבה את המחשב וחבר מחדש את המקלדת. בדוק אם אין במחבר פינים מכופפים או חסרים. ודא כי אין מקש תקוע. החלף את המקלדת. 	תקלת מקלדת.	Keyboard Error - 301 (שגיאת מקלדת)
1. כבה את המחשב וחבר מחדש את המקלדת. 2. החלף את לוח המערכת.	בקר המקלדת של לוח I/O.	Keyboard -303 Controller Error (שגיאה בבקר המקלדת)
 חבר מחדש את המקלדת כשהמחשב כבוי. ודא כי אין מקש תקוע. החלף את המקלדת. החלף את לוח המערכת. 	תקלת מקלדת.	Keyboard or -304 System Unit Error (שגיאת מקלדת או שגיאת יחידת מערכת)
 הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות המקביליות. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את הגדרות המחשב. 	יציאה מקבילית X הוקצתה גם ליציאה החיצונית וגם ליציאה הפנימית.	Parallel Port -404 Address Conflict Detected (זוהתה התנגשות בין כתובות של יציאה מקבילית)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ואפס את IRQ תחת Advanced (מתקדם) > Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	Audio Interrupt -410 Conflict (התנגשות בפסיקת שמע)

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ואפס את IRQ תחת Advanced (מתקדם) > Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	Network -411 Interface Card Interrupt Conflict (התנגשות פסיקת כרטיס ממשק רשת).
 התקן מחדש את הכרטיס הגרפי (אם ניתן). אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. ודא כי הצג מחובר ודולק. החלף את הכרטיס הגרפי (אם הדבר אפשרי). 	בקר גרפי של הצג.	Display Adapter -501 כשל מתאם Failure תצוגה)
בצע הבזק חוזר ל-ROM באמצעות תמונת BIOS המעודכנת.	שיבושים בתמונת מסך Flash .	510-Flash Screen image corrupted Flash (תמונת מסך) פגומה)
 התקן כהלכה את מאוורר יחידת העיבוד המרכזית (CPU). חבר מחדש את כבל המאוורר. התקן כהלכה את מאוורר יחידת העיבוד המרכזית (CPU). 	המאוורר CPU אינו מחובר או אינו תקין.	CPU, CPUA, or -511 CPUB Fan not מאוורר) Detected יחידת העיבוד המרכזית, CPUA או CPUB לא אותר)
 חבר כהלכה את מאוורר המארז, הלוח האחורי או הלוח הקדמי. חבר מחדש את כבל המאוורר. החלף את מאוורר המארז, מאוורר הלוח האחורי או מאוורר הלוח הקדמי. 	מאוורר המארז, הלוח האחורי או הלוח הקדמי אינו מחובר או אינו תקין.	Chassis, Rear -512 Chassis, or Front Chassis Fan not מאוורר) Detected מארז, לוח קדמי או לוח אחורי לא אותר)
 מקם כהלכה את המאוורר של יחידת העיבוד המרכזית (CPU) או את מאוורר המארז. חבר מחדש את כבל המאוורר. החלף את המאוורר של יחידת העיבוד המרכזית (CPU) או את מאוורר המארז. 	מאוורר יחידת העיבוד המרכזית (CPU) או מאוורר המארז אינו מחובר או אינו תקין.	CPU or Chassis -514 Fan not Detected (מאוורר יחידת העיבוד המרכזית או מאוורר המארז לא אותר)

ים מספריים והודעות טקסט (<i>המשך)</i>		קודים מספריים והודעו
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
 הפעל את כלי-העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). בדוק ו/או החלף כבלים. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. החלף את כונן התקליטונים. החלף את לוח המערכת. 	מעגלי בקר התקליטונים או מעגלי בקר כונן התקליטונים אינם תקינים.	Diskette Controller -601 שגיאה בבקר Error התקליטונים)
1. הפעל את כלי-העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). 2. נתק את כל ההתקנים האחרים של בקר התקליטונים (כונני טייפ גיבוי). 3. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS.	התנגשות בסוג כוננים.	Diskette Drive -605 Type Error (שגיאה בסוג כונן התקליטונים)
התקן מחדש את טייפ הגיבוי או הקש F1 והנח למערכת להגדיר מחדש את התצורה ללא הכונן.	טייפ גיבוי חיצוני אינו מחובר.	External Storage -610 Device Failure (כשל בהתקן אחסון חיצוני).
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ובדוק את התצורה תחת Advanced (מתקדם) > Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	שגיאה בהגדרות התצורה.	Primary Floppy -611 Port Address assignment Conflict התנגשות בהקצאת כתובת יציאה לכונן תקליטונים ראשי)
אם ירידה קלה באיכות התצוגה הגרפית מהווה בעיה, החלף את לוח המערכת.	מטמון התצוגה של הבקר הגרפי המשולב אינו פועל כראוי והוא יושבת.	Display cache is -660 detected unreliable (התגלה כי מטמון הצג אינו אמין)
לא נדרשת שום פעולה.	מכסה המחשב הוסר מאז האתחול האחרון של המערכת.	Computer Cover -912 Has Been Removed Since Last System מכסה המחשב הוסר מאז האתחול האחרון של המערכת)
חבר מחדש את תושבת Front Audio, או החלף אותה.	התושבת של Front Audio נותקה, או שאינה ממוקמת כראוי בלוח האם.	Front Audio Not -917 Connected (Front אינו מחובר) Audio
(המשך)		

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
חבר מחדש את תושבת Front USB, או החלף אותה.	התושבת של Front USB נותקה, או שאינה ממוקמת כראוי בלוח האם.	Front USB Not -918 אינו Connected (USB מחובר)
התקן מחדש את כרטיס הרוכב.	כרטיס הרוכב הוסר או לא הותקן מחדש כהלכה במערכת.	919-Multi-Bay Riser רוכב) not Connected אינו מחובר) Multi-Bay
נסה לבצע אתחול מחדש של המערכת. אם השגיאה חוזרת על עצמה, ייתכן שההתקן לא תואם למערכת זו.	קיימת אי-תאימות/בעיה בהתקן, ולא ניתן לעשות הסבה של המערכת או של קישור PCI Express ל-x1.	921-Device in PCI Express slot failed to התחול התקן initialize PCI Express בחריץ נכשל)
1. הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות הטוריות. 2. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. 3. שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את הגדרות המחשב או את עזרי חלונות.	גם יציאה טורית חיצונית וגם יציאה טורית פנימית הוקצו ל- COM1.	Serial Port -1151 Address Conflict Detected (התנגשות בכתובת יציאה טורית)
 הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות הטוריות. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את הגדרות המחשב או את עזרי חלונות. 	גם יציאה טורית חיצונית וגם יציאה טורית פנימית הוקצו ל- COM2.	Serial Port 2 -1152 Address Conflict התגלתה Detected התנגשות בכתובת יציאה טורית 2)

ודים מספריים והודעות טקסט <i>(המשך)</i>		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
 הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות הטוריות. אפס את שבב CMOS. ראה נספח ב', אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS. שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את הגדרות המחשב או את עזרי חלונות. 	גם יציאה טורית חיצונית וגם יציאה טורית פנימית הוקצו ל-IRQ.	Serial Port -1155 Address Conflict Detected (התנגשות בכתובת יציאה טורית)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) את IRQ (מתקדם) > (מתקדם) Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ של ההתקן מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	System Audio -1201 Address Conflict Detected (התנגשות בכתובת מערכת השמע)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ואפס את IRQ תחת Advanced (מתקדם) > Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ של ההתקן מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	MIDI Port -1202 Address Conflict Detected (התגלתה התנגשות בכתובת יציאת MIDI)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) את IRQ תחת IRQ (מתקדם) >	כתובת IRQ של ההתקן מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	Game Port -1203 Address Conflict Detected (התגלתה התנגשות בכתובת יציאת משחקים)
1. ודא שהדיסק הקשיח מוסר הודעת שגיאה נכונה. הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל את בדיקת Drive (מערכת הגנת הכונן) Protection System DPS Self-test (אחסון) Storage (בדיקה עצמית של DPS). 2. החל את תיקון הקושחה לדיסק הקשיח, אם ניתן. (תיקון זה זמין בכתובת	כשל צפוי להתרחש בדיסק הקשיח (בדיסקים קשיחים מסוימים קיים תיקון קושחה [firmware] המתקן הודעות שגיאה שגויות).	SMART Hard - 1720 Drive Detects Imminent Failure (כונן SMART מגלה כשל צפוי)
www.hp.com/support). 3. בצע גיבוי של תוכן הדיסק הקשיח והחלף את הדיסק הקשיח.		
1. ודא שהתקן MultiBay הוכנס היטב למקומו. 2. ודא שהרוכב של MultiBay יושב היטב במקומו.	(עבור מערכות MultiBay משולבות/מערכות התומכות ב- USDT) 1. התקן MultiBay אינו ממוקם כראוי. 2. רוכב MultiBay אינו ממוקם כראוי.	1785-MultiBay incorrectly installed אינו מותקן MultiBay) כראוי)

דים מספריים והודעות טקסט (<i>המשך)</i>		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
 בעת שימוש במערכת ההפעלה חלונות 2000 או חלונות XP, שנה את האפשרות " SATA" שנה את האפשרות "Separate IDE Controller" ל-" Emulation (הגדרות המחשב). 2. אם אינך משתמש בחלונות 2000 או בחלונות AZV, הקצה מחדש את ההתקנים שנפגעו ל-3 SATA או SATA (אם זמין). 3. הסר את ההתקנים שנפגעו מ-1 SATA 1. SATA 3. 	התקן מחובר ל-1 SATA ו/או ל-2 SATA. התקנים המחוברים למחברים אלה לא יהיו נגישים כאשר " SATA "Emulation" (הדמיית כ-" SATA כ-" Combined IDE" (בקר IDE משולב) "Controller משולב) ב-Computer Setup.	Inaccessible -1794 devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (התקנים לא נגישים מחוברים ל-1 SATA ו/או ל-2 SATA
הקפד להשתמש במחברי SATA בסדר עולה. עבור התקן אחד, השתמש ב-0 SATA. עבור שני התקנים, השתמש ב-0 SATA ו-1 SATA. עבור שלושה התקנים, השתמש ב-SATA 0, SATA1. ו-SATA 2.	התקן SATA אחד או יותר מחוברים בצורה שגויה. להשגת ביצועים אופטימליים, יש להשתמש במחברים SATA 0 ו-SATA 1 לפני השימוש ב-SATA 2	SATA Cabling -1796 שגיאה בכבלי Error (SATA
1. שדרג את BIOS לגרסה המתאימה. 2. החלף את המעבד.	המעבד אינו נתמך על ידי ROM BIOS.	Microcode -1801 שגיאת) Patch Error תיקון Microcode)
1. הפעל את כלי-העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). אם כבר קיימים נתונים בשדה המתאים ב-Computer Setup, או שלא ניתן להזין את המספר הסידורי, הורד והפעל את הקובץ והפעל את הקובץ (SNZERO.EXE) מהכתובת www.hp.com. 2. הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ונסה להזין מספר סידורי תחת האפשרות Security (אבטחה), Sestem ID (מספר זיהוי של המערכת), ולאחר מכן שמור את השינויים.	חל שיבוש במספר הסידורי האלקטרוני.	Invalid Electronic מספר) Serial Number סידורי אלקטרוני לא חוקי)

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
 1. כבה את המחשב וחבר מחדש את המקלדת. 2. בדוק אם אין במחבר פינים מכופפים או חסרים. 3. ודא כי אין מקש תקוע. 4. החלף את המקלדת. 	כשל של המקלדת כאשר מצב שרת רשת מופעל.	Network Server Mode Active and No Keyboard Attached מצב שרת רשת פעיל, ולא מחוברת מקלדת)
הפעל את הגדרות המחשב ואת תוכנת האבחון.	כשל זוגיות RAM.	Parity Check 2 (בדיקת זוגיות)
1. פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב. אם המאוורר אינו מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא ש-heatsink מותקן כראוי ויושב במקומו. 2. אם המאוורר מחובר, ו-heatsink יושב כראוי במקומו, אך המאוורר לא מסתובב, החלף את המכלול heatsink-מאוורר.	מאוורר CPU אינו מותקן או מנותק במארז VSFF.	System will not boot המערכת) without fan לא תבצע אתחול ללא מאוורר)

אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים

פרק זה מתאר את קודי נורות הלוח הקדמי, וכן את ההתראות הקוליות, שעלולים להופיע במהלך בדיקת POST, ואינם מלווים בהכרח בקודי שגיאה או בהודעות טקסט.



אם תראה נורות מהבהבות במקלדת PS/2, בדוק אם אין נורות מהבהבות בלוח הקדמי של המחשב ועיין בטבלה הבאה כדי לקבוע מהם קודי הנורות בלוח הקדמי.



הפעולות המומלצות בטבלה הבאה מופיעות לפי הסדר שבו יש לבצען.

	אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים				
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות		
ללא	המחשב דולק.	ללא	נורת ההפעלה דולקת באור ירוק.		
לא נדרשת כל פעולה. הקש על מקש כלשהו, או הזז את המחשב כדי להוציא את המחשב ממצב זה.		ללא	נורת ההפעלה מהבהבת באור ירוק כל 2 שניות.		

(המשד)

המשר)	הוליים (והודים	הקדמי	הלוח	נורות	באמצעות	אבחוו
(10/1/	<i>,</i> —		/4 . /		J 11 112	שוויב עווי	1

לה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות	
ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, ושהמאוורר של המעבד פועל. פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב. אם המאוורר אינו מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא במקומו. אם המאוורר מחובר וממוקם כראוי במקומו אך הוא אינו מסתובב, החלף את המאוורר. חבר שוב את מוליך החום ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה. התקשר לאיש שיווק או לספק שירות	.3	ההגנה הטרמית של המעבד מופעלת. המאוורר חסום או אינו מסתובב. או גוף הקירור/המאוורר אינו מחובר כראוי למעבד.	2	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום פעמיים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון
מורשה. בדוק שהמעבד קיים. חבר מחדש את המעבד.	.1 .2	המעבד אינו מותקן (לא סימן למעבד לא תקין).	3	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שלוש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון

1	'המוער	כוליים (וכודים	הקדמי	הלוח	נוכות	באמצעות	ארחוו
١,	10111	, 🗕 🗥		<i>12</i> . [J 11 112	, v = 1211 =	1

לה מומלצת	פעו	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
פתח את כיסוי המחשב וודא שכבל אספקת המתח בן 4 או 6 החוטים מחובר כהלכה למחבר שבלוח המערכת.	.1	כשל באספקת מתח (כתוצאה מעומס יתר).	4	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום ארבע פעמים בהפרשים
בדוק אם התקן אינו גורם לבעיה באמצעות הסרת כל ההתקנים המחוברים (כגון דיסק קשיח, כונן תקליטונים או כוננים אופטיים וכרטיסי הרחבה). הדלק את המחשב. אם המערכת נכנסת למצב בדיקה עצמית (POST), כבה את המחשב והחלף את ההתקנים בזה אחר זה וחזור על הליך זה עד שמתרחש כשל. החלף את ההתקן הגורם לכשל. המשך להוסיף התקנים בזה אחר זה כדי לוודא שכל ההתקנים פועלים כהלכה.				של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון הבעיה.
החלף את כבל המתח. החלף את לוח המערכת.				
חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב.	.1	שגיאת זיכרון קדם- וידאו.	5	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום
החלף את מודולי הזיכרון בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי.	.2			חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן
החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP.	.3			הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך
החלף את לוח המערכת.	.4			יומש פעמים, אן הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון הבעיה.

ר מווור/	בולוום (DITITI	רדדמו	2172	מכות	באמצעות	IIDAN
וונושן)	/ W** /1]/	n. 11141	-13 11411	111 /11	111 117	דענ <i>ו</i> בעוונ	111177

אבווון באמצעוונ נוו וונ וא ווו ואן מי ואווו ים אוא יים (וומשן)			
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
במחשבים עם כרטיס גרפי: 1. מקם את הכרטיס הגרפי היטב במקומו. הדלק את המחשב. 2. החלף את הכרטיס הגרפי. 3. החלף את לוח המערכת. במחשבים עם כרטיס גרפי משולב, החלף את לוח המערכת.	שגיאה של גרפיקת קדם-וידאו.	6	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון
החלף את לוח המערכת.	כשל בלוח המערכת (ROM איתר כשל לפני הווידאו).	7	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שבע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון
1. בצע הבזק חוזר ל-ROM באמצעות תמונת BIOS המעודכנת. למידע נוסף, ראה סעיף BIOS המעודכנת. למידע נוסף, ראה סעיף "Mode Block Emergency Recovery" במדריך לניהול שולחן העבודה ב- Mode Documentation and Diagnostics ב- CD (תקליטור התיעוד והאבחון).	לא תקין על ROM סמך checksum שגוי.	8	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שמונה פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון הבעיה.
1. בדוק שמחוון המתח, הממוקם בגב ספק הכוח (בדגמים נבחרים), מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך. 2. החלף את לוח המערכת. 3. החלף את המעבד.	המחשב נדלק, אך לא ניתן לבצע אתחול.	9	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום תשע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון

(המשך)

אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים (nשר)

פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
 בדוק את כל הכרטיסים האופציונליים על-ידי הסרת הכרטיס (כרטיס אחד בכל פעם אם מותקנים מספר כרטיסים), ולאחר מכן הדלק את המחשב כדי לבדוק אם התקלה נעלמה. לאחר שהכרטיס הפגום זוהה, הסר אותו והחלף אותו. החלף את לוח המערכת. 	כרטיס אופציונלי פגום.	10	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום עשר פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות. הצפצוף מפסיק לאחר חמש פעמים, אך הנורות ממשיכות להבהב עד לפתרון

(המשך)

אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים (nשר)

פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:	המחשב אינו מצליח להידלק.	ללא	המחשב אינו נדלק והנורות אינן מהבהבות.
1. בדוק שמחוון המתח, הממוקם מאחורי שקע אספקת המתח, מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך.			
2. הסר את כרטיסי ההרחבה בזה אחר זה עד שנורת 5V-aux בלוח המערכת תידלק.			
3. החלף את לוח המערכת.			
או			
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:			
1. בדוק שהיחידה מחוברת לשקע ז"ח תקין.			
2. פתח את כיסוי המחשב ובדוק שתושבת מתג ההפעלה מחוברת כהלכה ללוח המערכת.			
3. בדוק ששני כבלי המתח מחוברים כהלכה ללוח המערכת.			
4. בדוק אם נורת 5V-aux בלוח המערכת דולקת. אם היא אינה דולקת, החלף את תושבת מתג ההפעלה.			
5. אם נורת 5V-aux בלוח המערכת אינה דולקת, החלף את כבל המתח.			
6. החלף את לוח המערכת.			

סיסמאות אבטחה ואיפוס CMOS

מחשב זה תומך בסיסמאות אבטחה, הניתנות להגדרה באמצעות תפריט מחשב זה תומך בסיסמאות אבטחה, הניתנות להגדרות המחשב). Utilities

מחשב זה תומך בשתי סיסמאות אבטחה, המוגדרות באמצעות תפריט (כלי עזר) של Computer Setup (הגדרות המחשב): סיסמת Utilities (הגדרות) וסיסמת Power-on (הפעלה). אם תגדיר סיסמת הגדרות בלבד, כל המשתמשים יוכלו לגשת למידע במחשב, פרט לכלי העזר Computer Setup המשתמשים. אם תגדיר סיסמת הפעלה בלבד, יהיה עליך לספק את (הגדרות המחשב). אם תגדיר סיסמת הפעלה בלבד, יהיה עליך לספק את סיסמת ההפעלה לקבלת גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) ולכל כל שאר המידע המאוחסן במחשב. אם הוגדרו שתי הסיסמאות, רק סיסמת ההגדרות תידרש כדי לגשת ל-Computer Setup. כששתי הסיסמאות מוגדרות, ניתן להשתמש בסיסמת ההגדרות במקום בסיסמת ההפעלה לקבלת גישה למחשב. זוהי תכונה שימושית למנהלי רשת. במקרה ששכחת את הסיסמה למחשב, קיימות שתי שיטות למחיקת סיסמה כדי שתוכל לגשת שוב למידע שבמחשב:

- איפוס מגשר הסיסמאות.
- באמצעות לחצן Clear CMOS (ניקוי CMOS). ■



זהירות: לחיצה על לחצן CMOS תחזיר את ערכי CMOS להגדרות ברירת המחדל של היצרן ותמחק כל מידע מותאם אישית, כולל סיסמאות, מספרי נכס והגדרת מיוחדות. חשוב לגבות את הגדרות CMOS לפני ביצוע האיפוס, למקרה שתזדקק להן מאוחר יותר. הגיבוי מתבצע בקלות באמצעות Computer (הגדרות המחשב). עיין במדריך לכלי העזר Computer Setup Documentation and Diagnostics - (F10) ב-CMOS (תקליטור התיעוד והאבחון) למידע על גיבוי הגדרות CMOS.

איפוס מגשר הסיסמאות

כדי לבטל סיסמת הפעלה או סיסמת הגדרות, או כדי למחוק את סיסמת ההפעלה או את סיסמת ההגדרות הנוכחיות, בצע את הצעדים הבאים:

- סגור כהלכה את מערכת ההפעלה, כבה את המחשב וכל התקן חיצוני, ונתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 2. כאשר כבל החשמל מנותק, לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי לשחרר את שארית המתח מהמערכת.



אזהרה: להקטנת סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח, ספק הכוח מספק תמיד מתח ללוח המערכת, גם אם המחשב כבוי. אם לא תנתק את כבל המתח מהשקע, עלול להיגרם נזק למערכת.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, עיין במדריך הוראות בטיחות ותקנות ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).

- 3. הסר את כיסוי המחשב או את לוח הגישה.
 - 4. אתר את הכותרת והמגשר.



צבע מגשר הסיסמה הוא ירוק, כך שניתן לזהותו בקלות. לעזרה באיתור מגשר הסיסמה ורכיבים אחרים בלוח המערכת, ראה מפת הרכיבים של מגשר הסיסמה ורכיבים אחרים בלוח בכתובת www.hp.com/support.

- 5. הסר את המגשר מפינים 1 ו-2. מקם את המגשר על פין 1 או 2, אך לא על שניהם, כדי שלא ייפגע.
 - 6. החזר למקומו את כיסוי המחשב או את לוח הגישה של המחשב.
 - 7. חבר מחדש את הציוד החיצוני.

- חבר את המחשב לשקע והדלק אותו. המתן לטעינת מערכת ההפעלה.
 פעולה זו מוחקת את הסיסמאות הקיימות ומבטלת את תכונות הסיסמאות.
- 9. ליצירת סיסמאות חדשות, חזור על צעדים 1 עד 4, החזר את המגשר לפינים 1 ו-2, ולאחר מכן חזור על צעדים 6 עד 8. הגדר את הסיסמאות לפינים 1 ו-2, ולאחר מכן חזור על צעדים 6 עד 8. הגדר את הסיסמאות החדשות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) לכלי העזר במדרות המחשב) (חקליטור התיעוד והאבחון) בבחוץ בכלי העזר Computer Setup (תקליטור התיעוד והאבחון) להוראות שימוש בכלי העזר Computer Setup

ניקוי ואיפוס זיכרון CMOS

שבב CMOS מאחסן מידע בנוגע לסיסמאות ולתצורת המחשב.

השימוש בלחצן CMOS

- 1. כבה את המחשב וכל התקן חיצוני, ונתק את כבל המתח משקע החשמל.
 - 2. נתק את המקלדת, הצג וכל התקן חיצוני אחר המחובר למחשב.



אזהרה: להקטנת סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח, ספק הכוח מספק תמיד מתח ללוח המערכת, גם אם המחשב כבוי. אם לא תנתק את כבל המתח מהשקע, עלול להיגרם נזק למערכת.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, עיין ב*מדריך הוראות בטיחות ותקנות ב-Documentation and Diagnostic*s CD (תקליטור התיעוד והאבחון).

3. הסר את כיסוי המחשב או את לוח הגישה.




זהירות: לחיצה על לחצן CMOS תחזיר את ערכי CMOS להגדרות ברירת המחדל של היצרן ותמחק כל מידע מותאם אישית, כולל סיסמאות, מספרי נכס והגדרת מיוחדות. חשוב לגבות את הגדרות CMOS לפני ביצוע האיפוס, למקרה שתזדקק להן מאוחר יותר. הגיבוי מתבצע בקלות באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב). עיין ב*מדריך לכלי העזר Computer Setup Documentation and Diagnostics* (F10) ב-CMOS (תקליטור התיעוד והאבחון) למידע על גיבוי הגדרות CCMOS.

4. אתר את לחצן CMOS ולחץ עליו מבלי להרפות במשך חמש שניות.



ודא שניתקת את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר. לחצן CMOS לא ינקה את CMOS אם כבל החשמל מחובר.

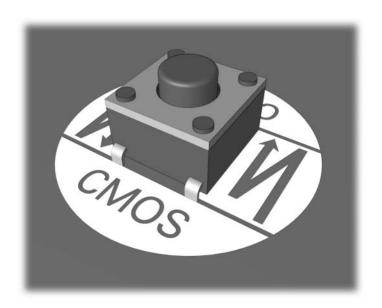

לחצן CMOS



לעזרה באיתור לחצן CMOS ורכיבים אחרים בלוח המערכת, עיין במפת החלקים המאוירת (IPM) עבור מחשב זה.

החזר למקומו את כיסוי המחשב או את לוח הגישה של המחשב.

- 6. חבר מחדש את ההתקנים החיצוניים.
- 7. חבר את המחשב לשקע והדלק אותו.



לאחר ניקוי ה-CMOS וביצוע אתחול, תוצג הודעת שגיאה של CMOS שתדווח לך על ביצוע שינויים בתצורה. השתמש ב-Computer Setup של (הגדרות המחשב) כדי לאפס את הסיסמאות והגדרות מיוחדות כלשהן של המערכת, בנוסף לתאריך ולשעה.

ראה מדריך לניהול שולחן עבודה ב-CD (תקליטור התיעוד והאבחון) להוראות נוספות לגבי הגדרה מחדש של (תקליטור התיעוד והאבחון) להוראות נוספות לגבי הגדרה מחדש של Computer אום ביסמאות. להוראות על Computer Setup, ראה מדריך לכלי העזר ב-Documentation and Diagnostics CD ב-Documentation (תקליטור התיעוד והאבחון).

שימוש בהגדרות המערכת לשם איפוס CMOS

כדי לאפס את CMOS דרך CMOS (הגדרות המחשב), עליך להיכנס Computer Setup דרך להיכנס (הגדרות המחשב).

כשמופיעה ההודעה של Computer Setup בפינה הימנית התחתונה של המסך, הקש על Enter במקרה הצורך, הקש F10 כדי לעקוף את מסך הפתיחה.



אם לא הקשת על **F10** בזמן הצגת ההודעה, יהיה עליך לכבות את המחשב ולהדליקו שוב כדי לגשת לכלי העזר.

תופיע בחירה בין חמש כותרות בתפריט Computer Setup (הגדרות המחשב): File (קובץ), Power (הפעלה) Security (ארסון), Advanced (מתקדם).

כדי להחזיר את CMOS להגדרות ברירת המחדל של היצרן, הגדר תחילה את התאריך והשעה, לאחר מכן השתמש במקשי החצים או במקש Tab כדי לבחור באפשרות File (קובץ) File (קביעת ברירות לבחור באפשרות הפעולה מגדירה מחדש את ההגדרות, הכוללות את פקודת מחדל ויציאה). הפעולה מגדירה מחדש את ההגדרות, הכוללות את פקודת רצף האתחול והגדרות אחרות של היצרן. הפעולה לא תפעיל זיהוי מחדש של רכיבי חומרה.

ראה מדריך לניהול שולחן עבודה ב-CD באה מדריך לניהול שולחן עבודה ב-Computer אור מדריך לכלי העזר לכלי העזר (ראות נוספות לגבי הגדרה מחדש של Computer Setup), ראה מדריך לכלי העזר ב-Computer Setup סיסמאות. להוראות על (F10) ב-Documentation and Diagnostics CD (הגדרות המחשב) ((F10)).

Drive Protection System (DPS) (מערכת להגנה על כוננים)

DPS) Drive Protection System, מערכת להגנה על כוננים) היא כלי אבחון DPS בדיסקים קשיחים המותקנים בחלק מהמחשבים. מערכת DPS מיועדת לסייע באבחון תקלות, היכולות לגרום להחלפה בלתי מוצדקת של הדיסק הקשיח.

כשמערכות אלה מובנות במערכת, כל דיסק קשיח שמותקן במחשב עובר בדיקה באמצעות DPS, ובדיסק נשמרת רשומה קבועה הכוללת את נתוני המפתח של הדיסק הקשיח. בכל פעם שמריצים את DPS, תוצאות הבדיקה מאוחסנות בדיסק הקשיח. ספק השירות שלך יכול להיעזר במידע זה לצורך אבחון הנסיבות שגרמו לך להריץ את תוכנת DPS.

הפעלת DPS אינה משפיעה על שום תוכנה או נתונים הנשמרים בדיסק הקשיח. הבדיקה נמצאת בתוך קושחת הדיסק הקשיח, וניתן להריצה גם אם המחשב לא יבצע אתחול למערכת הפעלה. הזמן הדרוש לביצוע הבדיקה תלוי ביצרן הדיסק הקשיח ובגודל הדיסק הקשיח. ברוב המקרים יידרשו כשתי דקות לכל GB בדיסק הקשיח.

יש להשתמש ב-DPS אם התעורר חשד לבעיה בדיסק הקשיח. אם המחשב דיווח על גילוי כשל צפוי בדיסק קשיח מסוג SMART, אין צורך להפעיל את DPS. במקום זאת, בצע גיבוי של המידע שבדיסק הקשיח וצור קשר עם ספק שירות לצורך החלפת הדיסק הקשיח.

גישה למערכת DPS באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב)

כאשר המחשב אינו מופעל כראוי, עליך להשתמש ב-Computer Setup, והגדרות המחשב) כדי לפתוח את תוכנית DPS. כדי להפעיל את תוכנת בצע את הצעדים הבאים:

- 1. הדלק את המחשב או הפעל אותו מחדש.
- , כשמופיעה החדעה אל בפינה בפינה הימנית התחתונה של המסך. Setup כשמופיעה החדעה 10 Setup . הקש



אם לא הקשת על **F10** בזמן הצגת ההודעה, יהיה עליך לכבות את המחשב ולהדליקו שוב כדי לגשת לכלי העזר.

תופיע בחירה בין חמש כותרות בתפריט Computer Setup Utilities (עזרי בחפרים). File (אבטחה), הגדרות המחשב): File (קובץ), Security (אחסון), Power (הפעלה) ו-Power (מתקדם).

עצמית של DPS Self-Test < אחסון) Storage בחר באפשרות. בחר באפשרות באפשרות (DPS Self-Test < .

על המסך תוצג רשימה של הדיסקים הקשיחים התומכים ב-DPS שהותקנו במחשב.



אם לא הותקנו דיסקים התומכים ב-DPS, לא תופיע על המסך האפשרות DPS (בדיקה עצמית של DPS).

4. בחר בדיסק הקשיח שברצונך לבדוק ובצע את ההוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הבדיקה.

בתום הבדיקה תוצג אחת משלוש ההודעות הבאות:

- Test Succeeded (הבדיקה הסתיימה בהצלחה). Completion Code 0
 - Test Aborted (הבדיקה הופסקה). Test Aborted (חבדיקה Completion Code 1 or 2 נקוד סיום 1 או 2).
- Test Failed (הבדיקה נכשלה). מומלץ להחליף את הדיסק. קוד סיום 3 עד 14.

אם הבדיקה נכשלה, יש לרשום את קוד הסיום ולדווח עליו לספק השירות שלד לסיוע באבחון הבעיה.

אינדקס

מדפסת, 2-26	Х
2-4 מזעריות,	איפוס
מעבד, 2-38	
מקלדת, 2-27	1-⊒,CMOS
ספק מתח, 2-10	מגשר של סיסמה, ב-1 אפשרויות אתחול
עכבר, 2-28	אפשר יידור אונדווק אתחול מהיר, א-1
רשת, 2-33	
שמע, 2-23	אתחול מלא, א-1
תוכנה, 2-45	ב
תצוגה, 2-18	בדיקת POST
תקליטון, 2-12	1-הודעות שגיאה, א
· · · · <u>-</u>	הפעלת הודעות שגיאה, א-1
ה	2-41 ,Drive Key-בעיות ב
1-ב הפעלה, ב	בעיות ב-2-17 MultiBay,
איפוס המגשר, ב-2	בעיות בגישה לאינטרנט, 2-42
הגדרה, ב-1	בעיות בדיסק הקשיח, 2-15
7	בעיות בהתקנת חומרה, 2-30
	בעיות בכונן האופטי, 2-39
זיכרון פתרון בעיות, 2-37	2-39 DVD בעיות בכונן תקליטורים או בכונן
פונדון בעיוונ, 75-2 קודי שגיאה, א-4	בעיות במדפסת, 2-26
4-18,118/30/11/	2-38 בעיות במעבד,
)	בעיות בספק כוח, 2-10
1-1 כלי עזר לאבחון,	בעיות בעכבר, 2-27
	2-18 בעיות בצג,
ל	בעיות בתקליטונים, 2-12
לוח גישה, הסרה 2-7	בעיות כלליות, 2-6
לוח קדמי, בעיות, 2-41	בעיות רשת, 2-33
מ	2-23 בעיות שמע
	בעיות
מקלדת	2-41 ,Drive Key
בדיקה, 2-4	9-א; 2-17 ,MultiBay
פתרון בעיות, 2-27	2-42 גישה לאינטרנט, 2-42
5-קוד שגיאה, א	2-15 דיסק קשיח,
נ	התקנת חומרה, 2-30
12	זיכרון, 2-37
נורות מהבהבות, א-12 נורות	כונן תקליטורים וכונן DVD, 2-39
12- א-PS/2 הבהוב, מקלדת PS/2, א	כוננים אופטיים, 2-39
הבהוב, נורת הפעלה, א-12	כלליות, 2-6 לרם בדיני 2.41
	לוח קדמי, 2-41

ניקוי ואיפוס, ב-3

קודים מספריים, א-2

0 תוכנה בעיות, 2-45 סוללה, החלפה 2-6 הגנה, 1-8 סוללת RTC, א-3 שחזור, 8-1 סיסמה תכונת יקיצה ברשת, 2-33 ביטול, ב-1 תמיכה בלקוחות, 2-2; 6-46 תכונות, ב-1 תפריט ריק, 2-18 סיסמת אבטחה, ב-1 2-6, תצוגת תאריך ושעה, סיסמת הגדרות, ב-1 סיסמת הפעלה, ב-1 C ע **CMOS** גיבוי, ב-1 עצות מועילות, 2-4 לחצן, ב-1; ב-3 Z D צג על (מערכת להגנה על Drive Protection System (DPS) בדיקת חיבורים, 2-5 כוננים), ג-1 מסך מטושטש, 2-20 תווים מעומעמים, 2-20 2-18, תפריט ריק, 1-1 ,Insight Diagnostics 7 קודי צפצוף, א-12 קודי שגיאה, א-1 12-קודי שמע, א

ת